



**JULI VANSYSTEM**

**MONTAGEANLEITUNG · MÖBELMODUL**


# **HÄNGESCHRANK BREIT – IVECO DAILY**

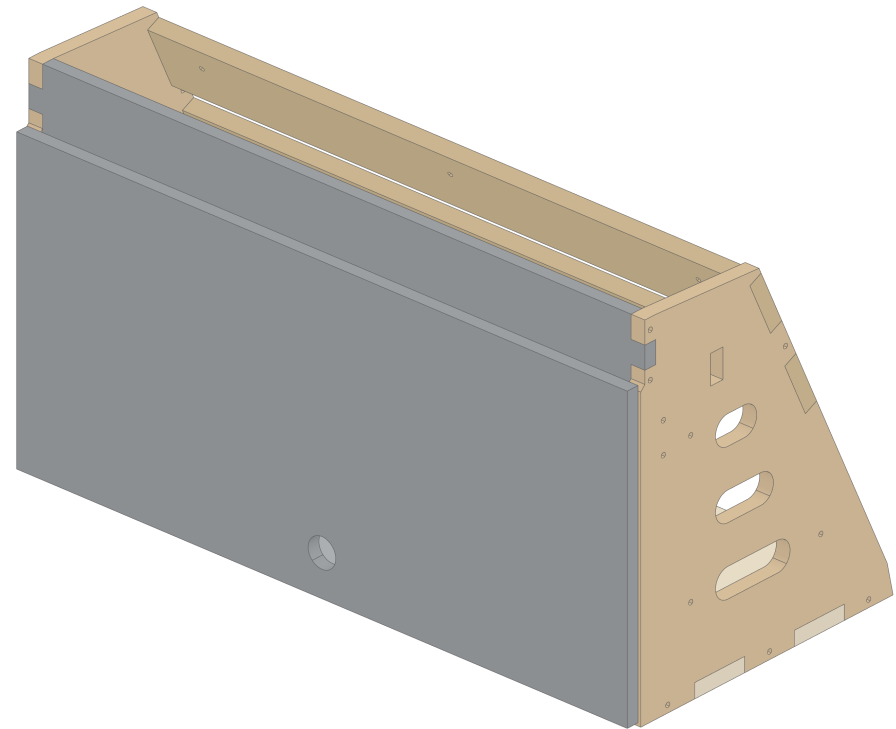


# **H3**

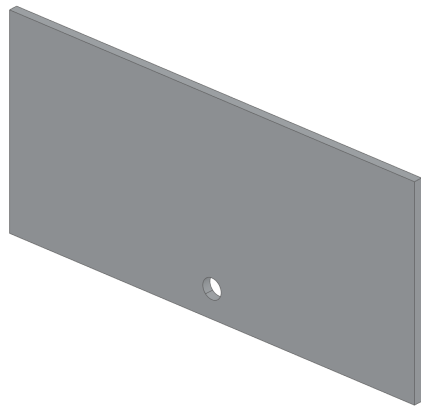


F1

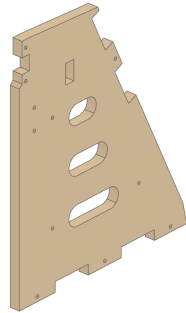


S x2

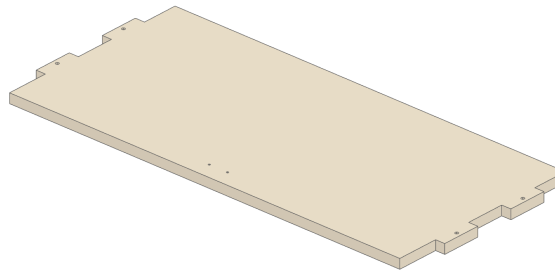


B

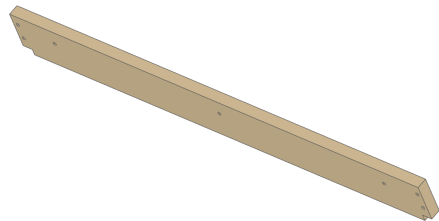

L x2

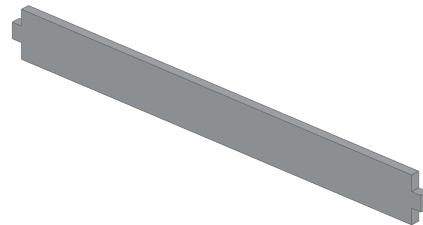

F2

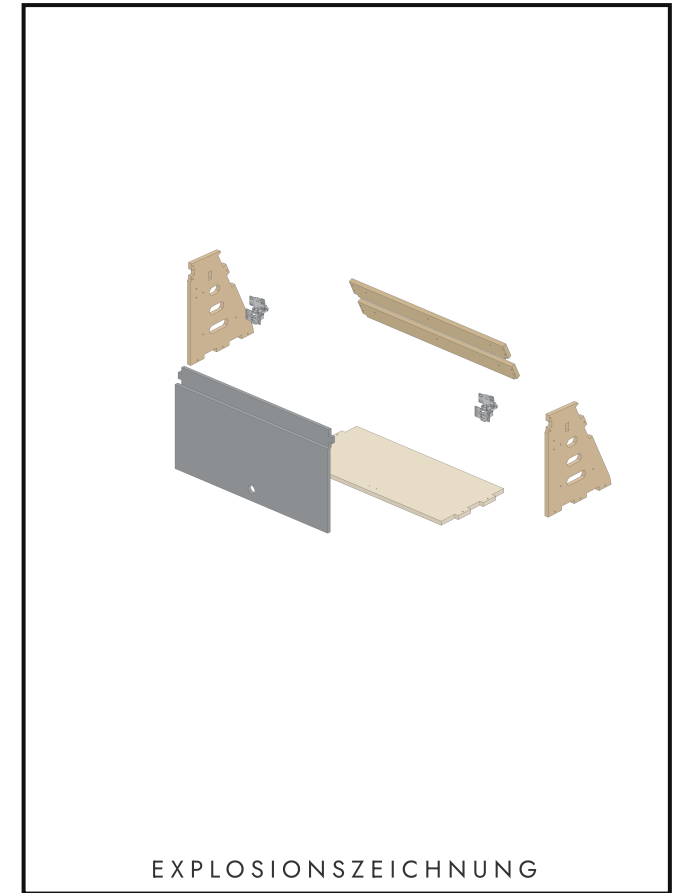

EXPLOSIONSZEICHNUNG

**10**

TEILE GESAMT

**5**


KORPUSTEILE

**2**


FRONTEN / SCHUBKÄSTEN

**1**


EVERLOCK-VERBINDER

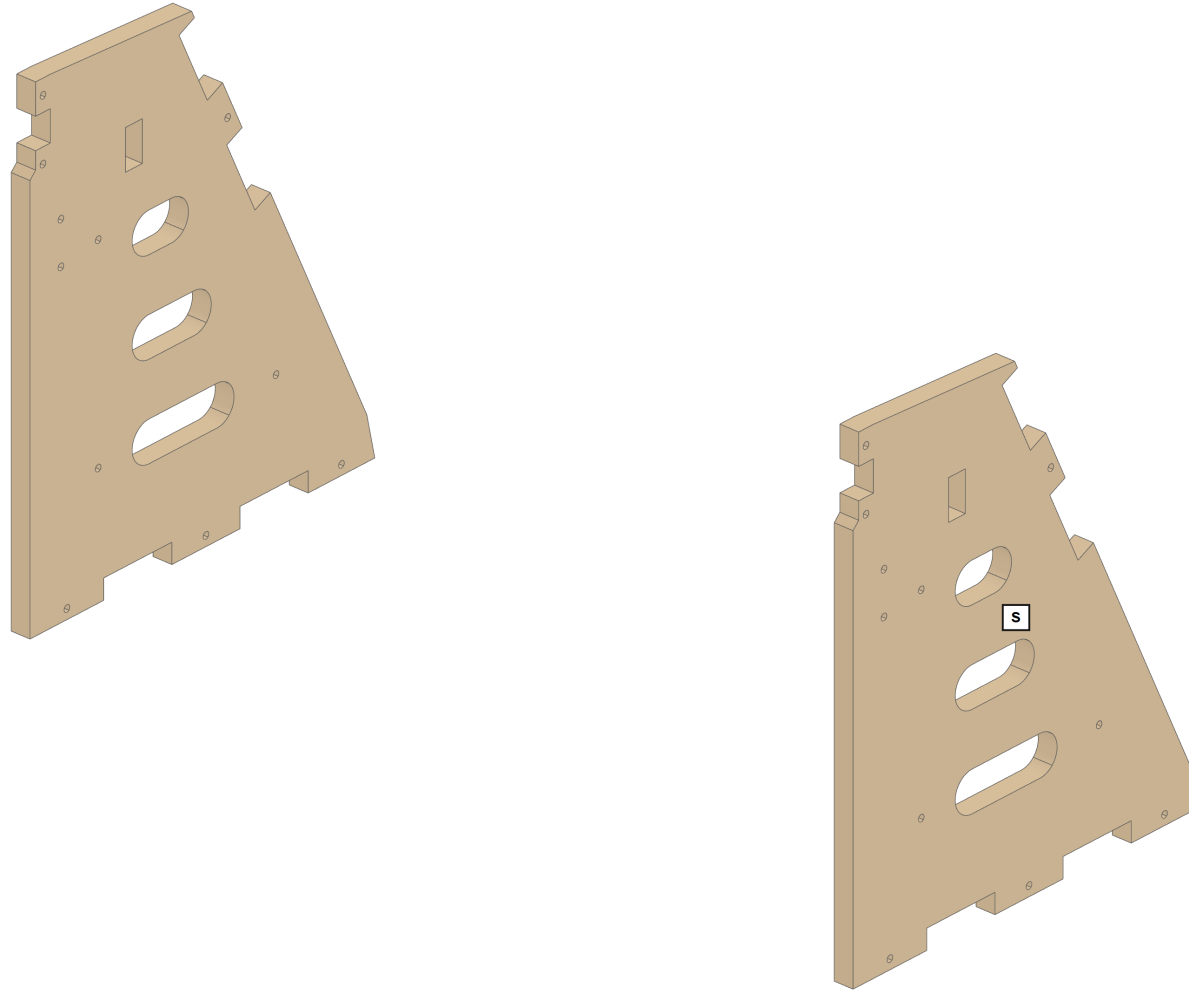


Seitenwände (S) zum Korpus verschrauben – gleiche Codes = gleiche Teile, die Lage ergibt sich aus den vorgebohrten Löchern. Auf rechtwinklige Ausrichtung achten, bevor alle Schrauben festgezogen werden.

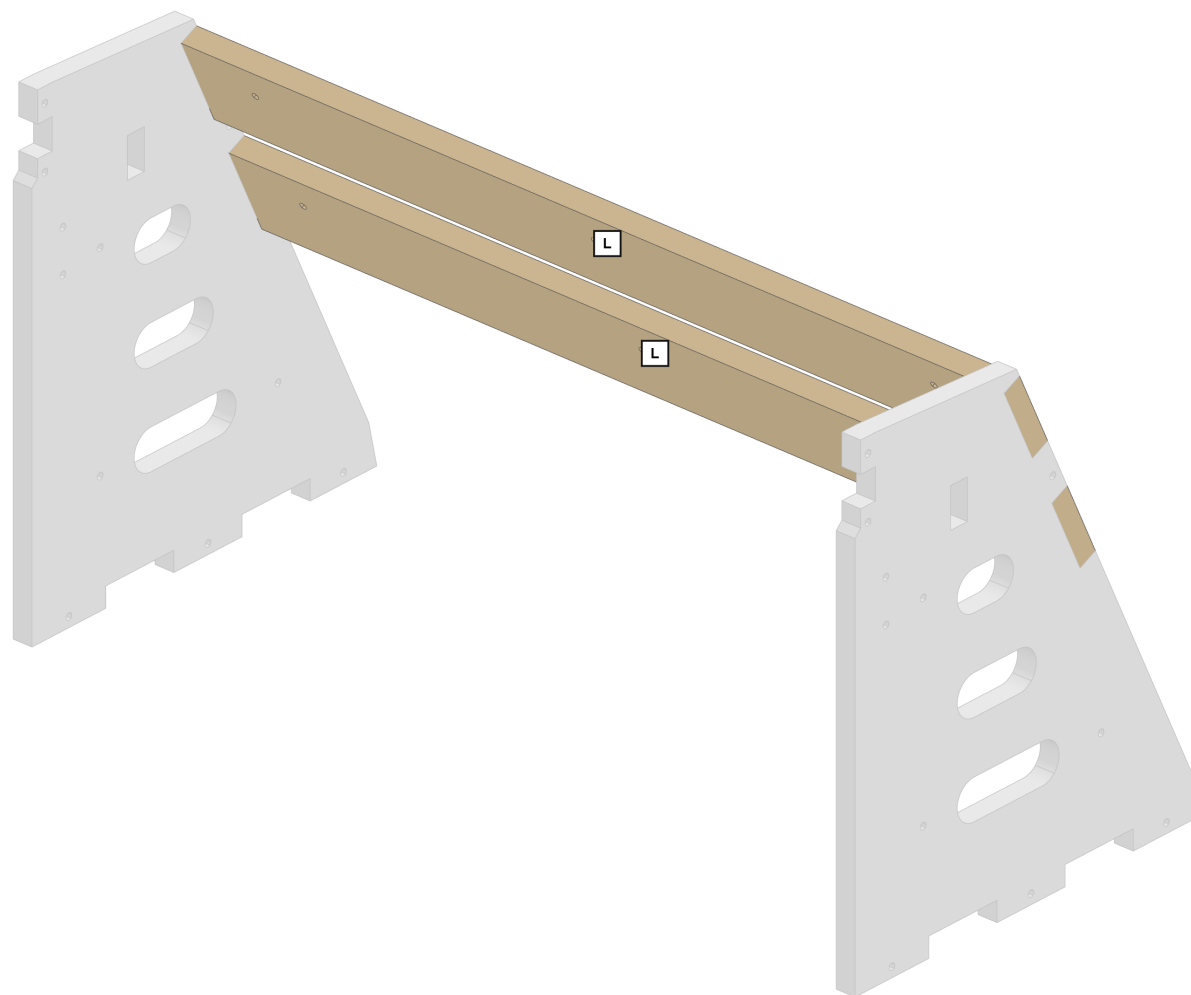


Die Leisten (L) an den Innenseiten verschrauben – die Positionen sind vorgebohrt. Sie tragen Euroboxen bzw. Fachböden und stabilisieren den Korpus.




Kontrollansicht von vorn: die Lage aller Leisten auf beiden Seiten. Achtung bei den schmalen Schränken – linke und rechte Seite haben unterschiedliche Aufbauten.

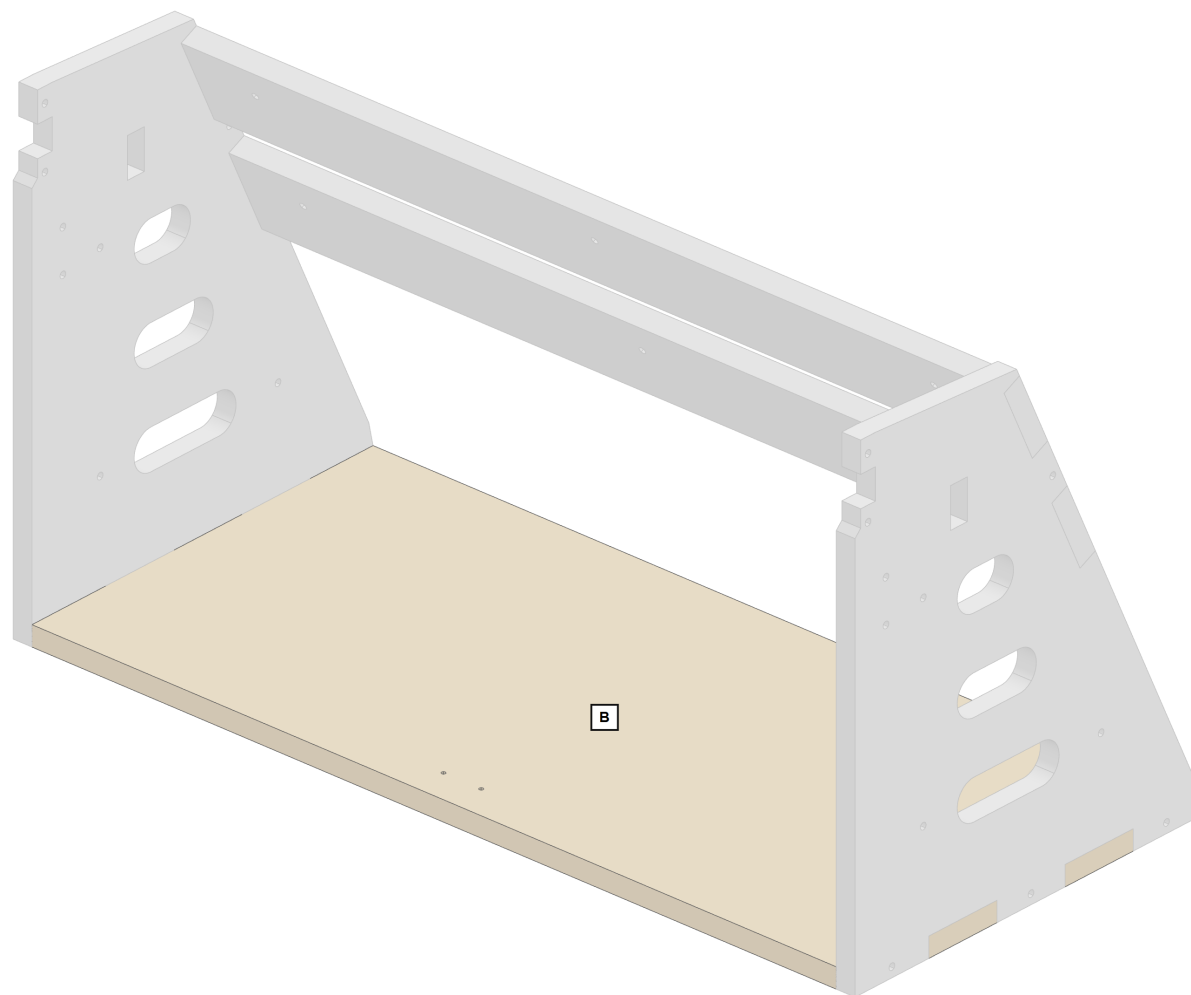


Die Fachböden (B) auf die montierten Leisten auflegen und verschrauben – alle Fachböden sind baugleich.

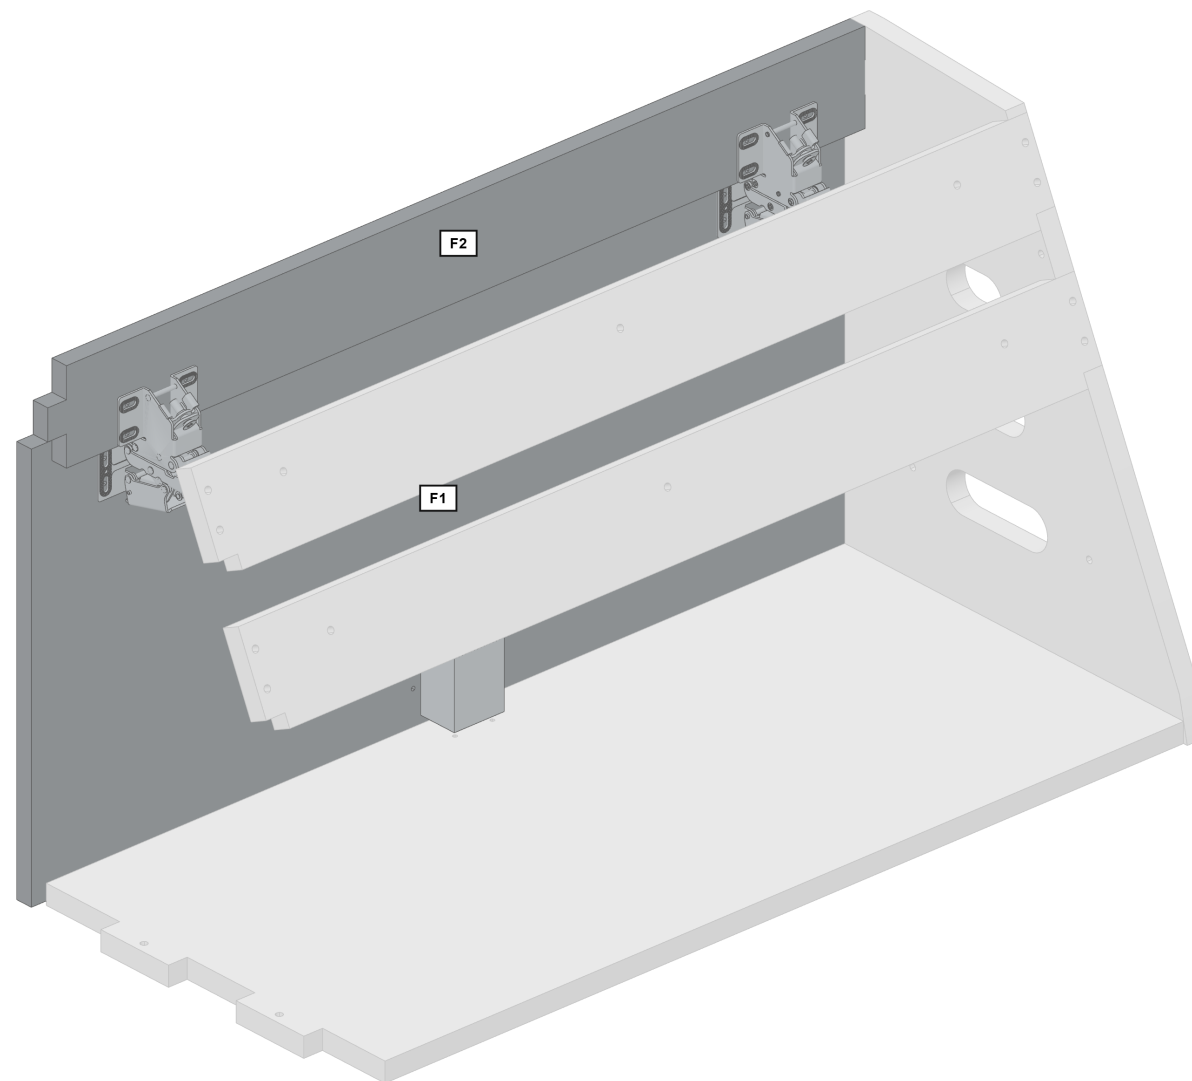

Die Klappenbeschläge an den vorgebohrten Positionen der Korpusinnenseiten festschrauben, dann die Klappe (F1 bis F2) einsetzen und mit den Beschlägen verschrauben. Die Beschläge führen die Klappe und halten sie in der geöffneten Stellung.

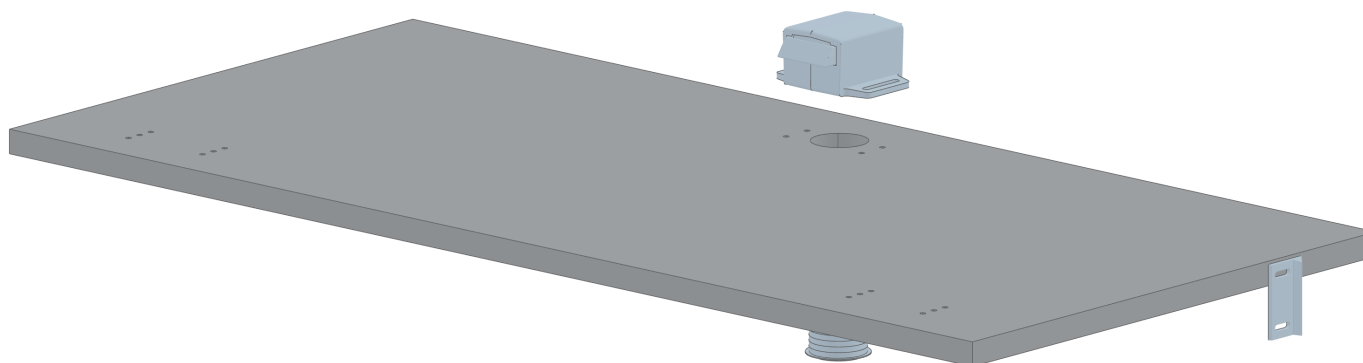

Den Everlock-Schlosskörper von innen auf die Front schrauben – so gedreht, dass seine Langlöcher über den vorgebohrten Löchern liegen. Die Blende von der Sichtseite (unten) in Verlängerung des Grifflochs einsetzen. Der Edelstahl-Anschlagwinkel wird am Korpus montiert – siehe nächste Seite. Beim Schließen rastet der federbelastete Verschluss automatisch ein; zum Öffnen mit dem Finger durch das Loch auf den Hebel drücken.

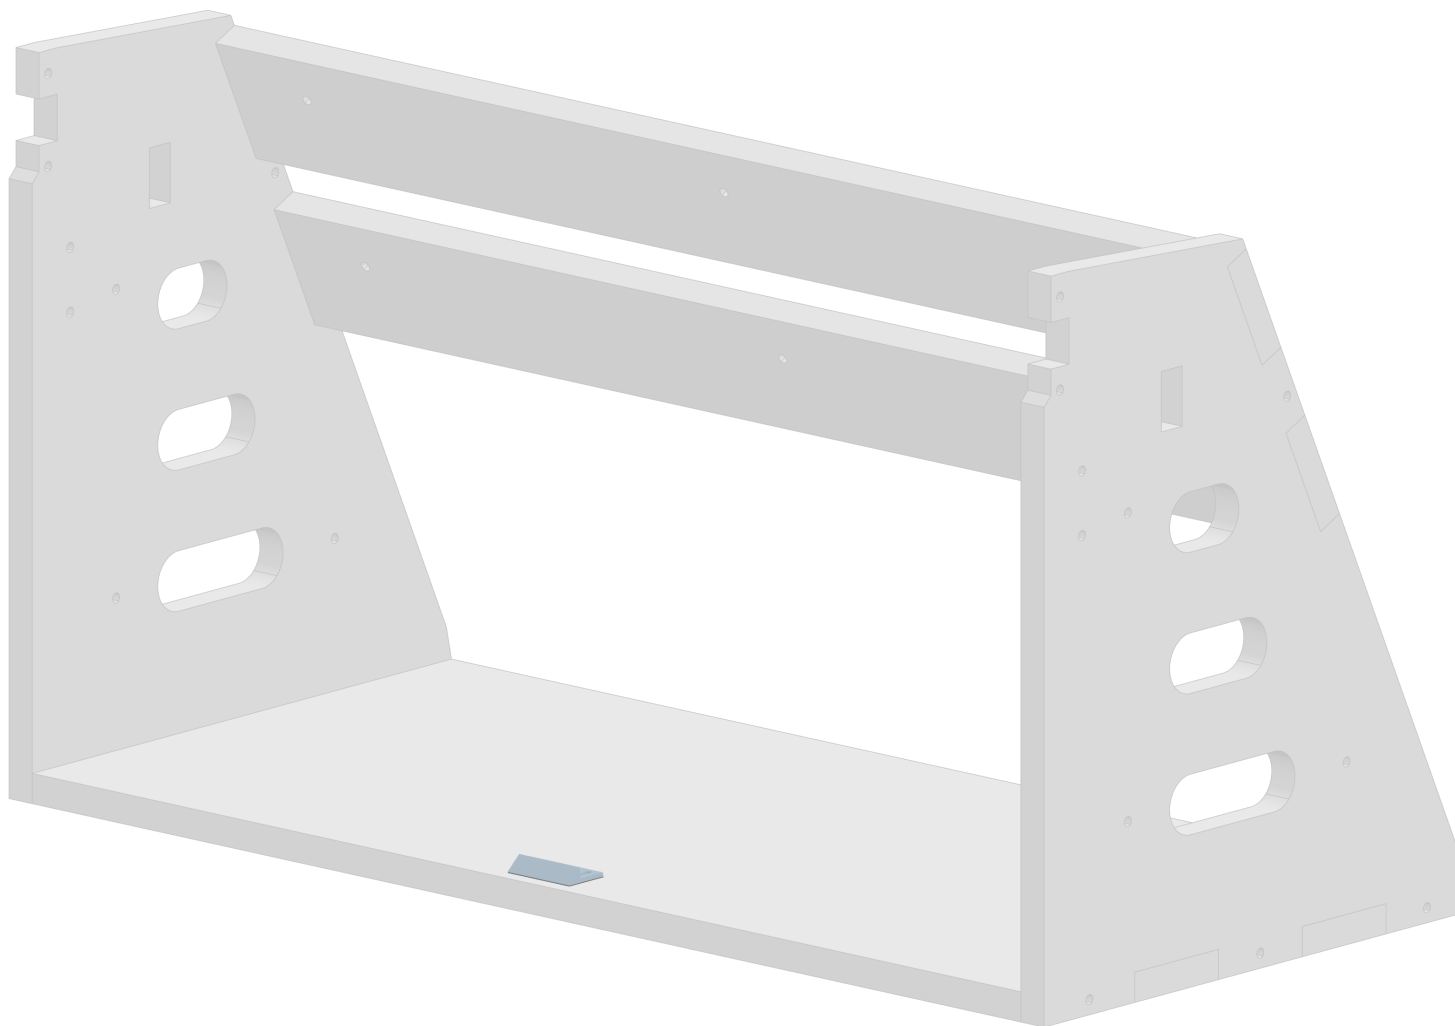


Die Edelstahl-Anschlagwinkel von unten an die vordere obere Traverse (T1) schrauben: bei doppelflügeligen Schränken an beide Lochpaare im mittigen Bereich, bei einflügeligen Korpussen an der äußeren Position rechts oder links – je nach Türanschlag auf der Griffseite. Die Langlöcher erlauben die Justage; der Verschluss rastet beim Schließen auf dem Winkel ein.

**FERTIG!**

JULI VANSYSTEM

Everlock-Verbinder: 1 Stück

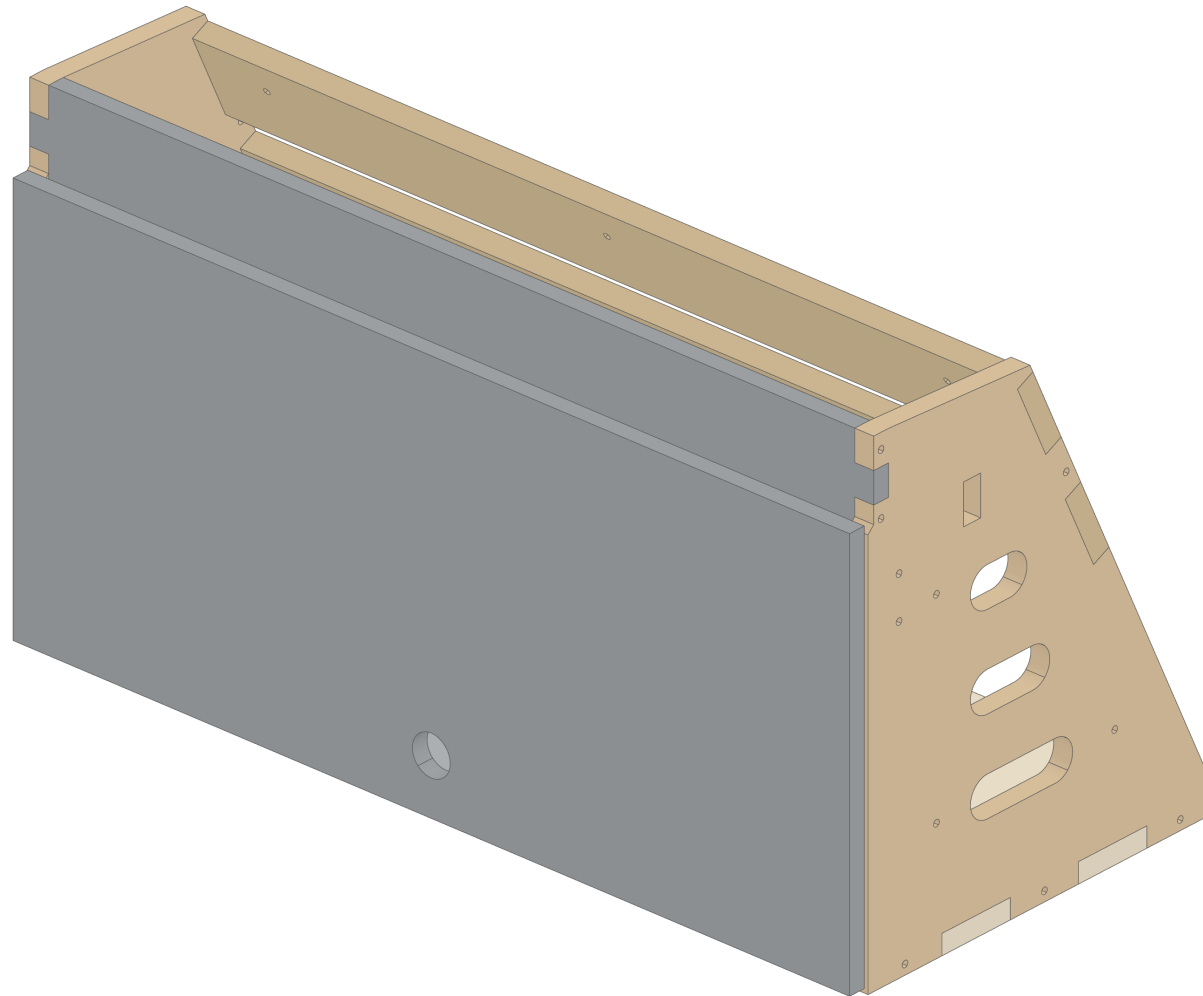

**DEIN MÖBELMODUL STEHT.**

Befestigung im Fahrzeug: mit den Everlock-Verbindern am Grundausbau einhängen und verriegeln – alle Sets & der 3D-Konfigurator auf [juli-vansystem.com](http://juli-vansystem.com)