




JULI VANSYSTEM

MONTAGEANLEITUNG · MÖBELMODUL

LÄNGSBETT 200 – 3 SCHUBLADEN (RECHTS)

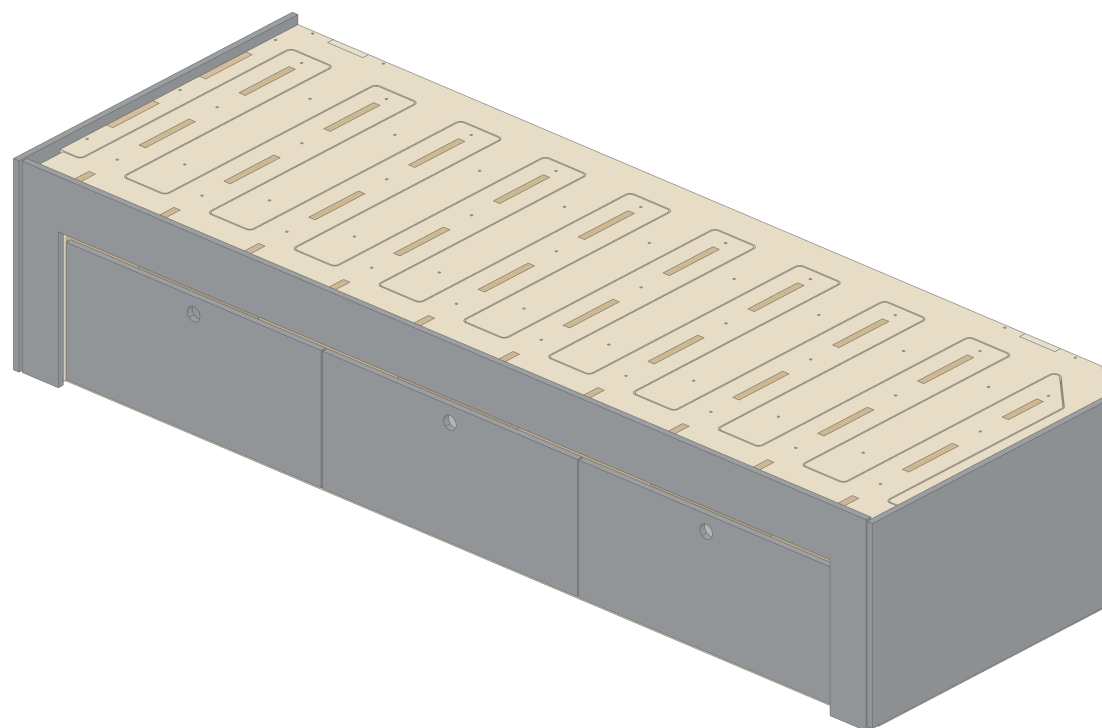

200

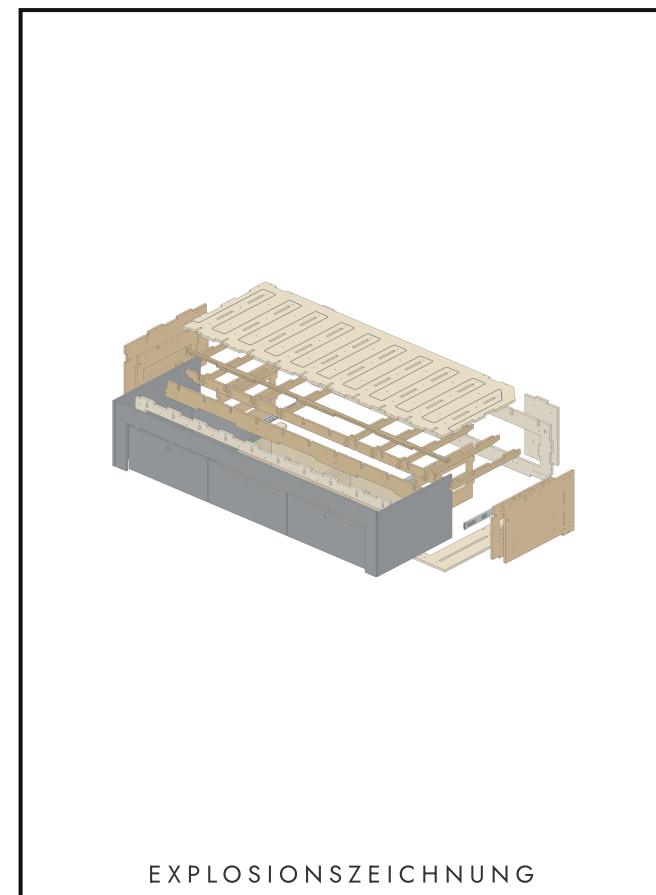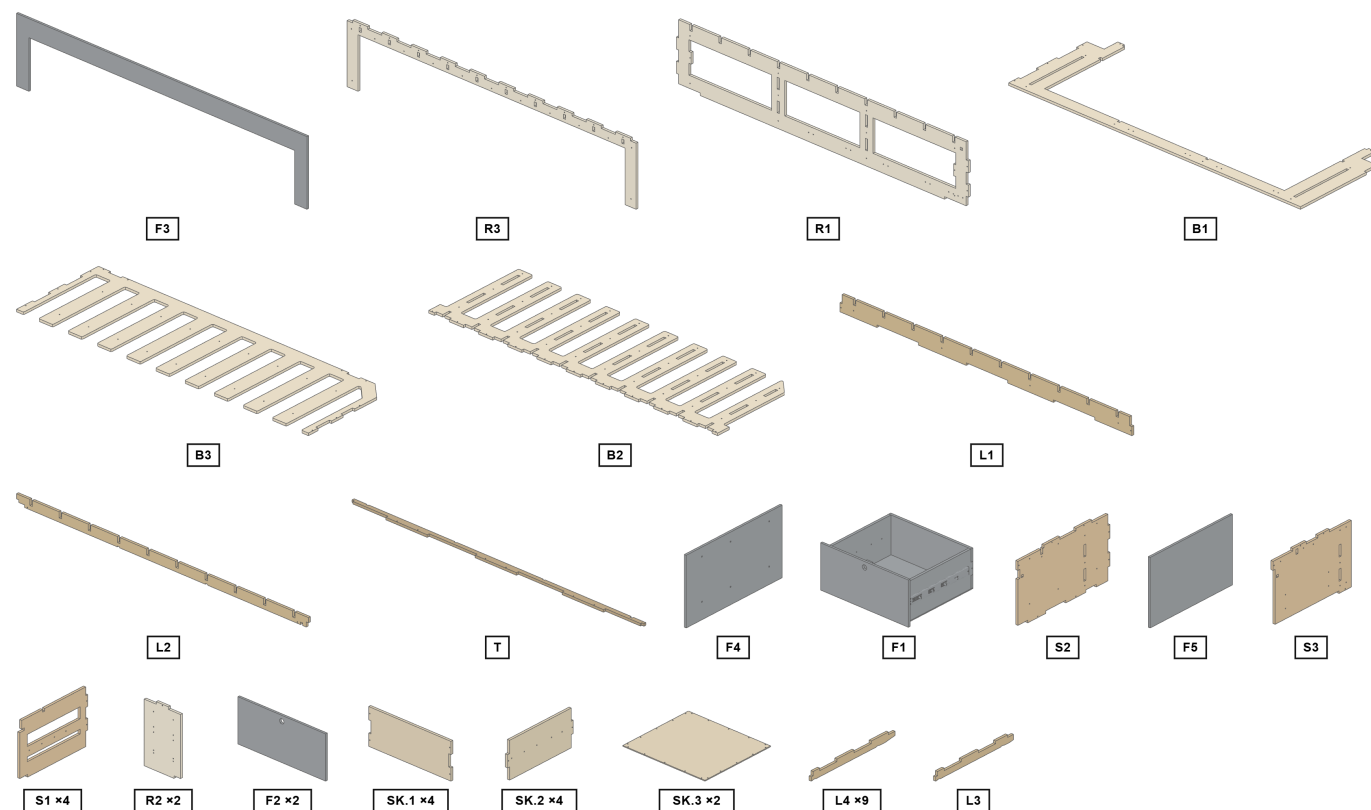

54

TEILE GESAMT

26


KORPUSTEILE

14


FRONTEN / SCHUBKÄSTEN

3


EVERLOCK-VERBINDER

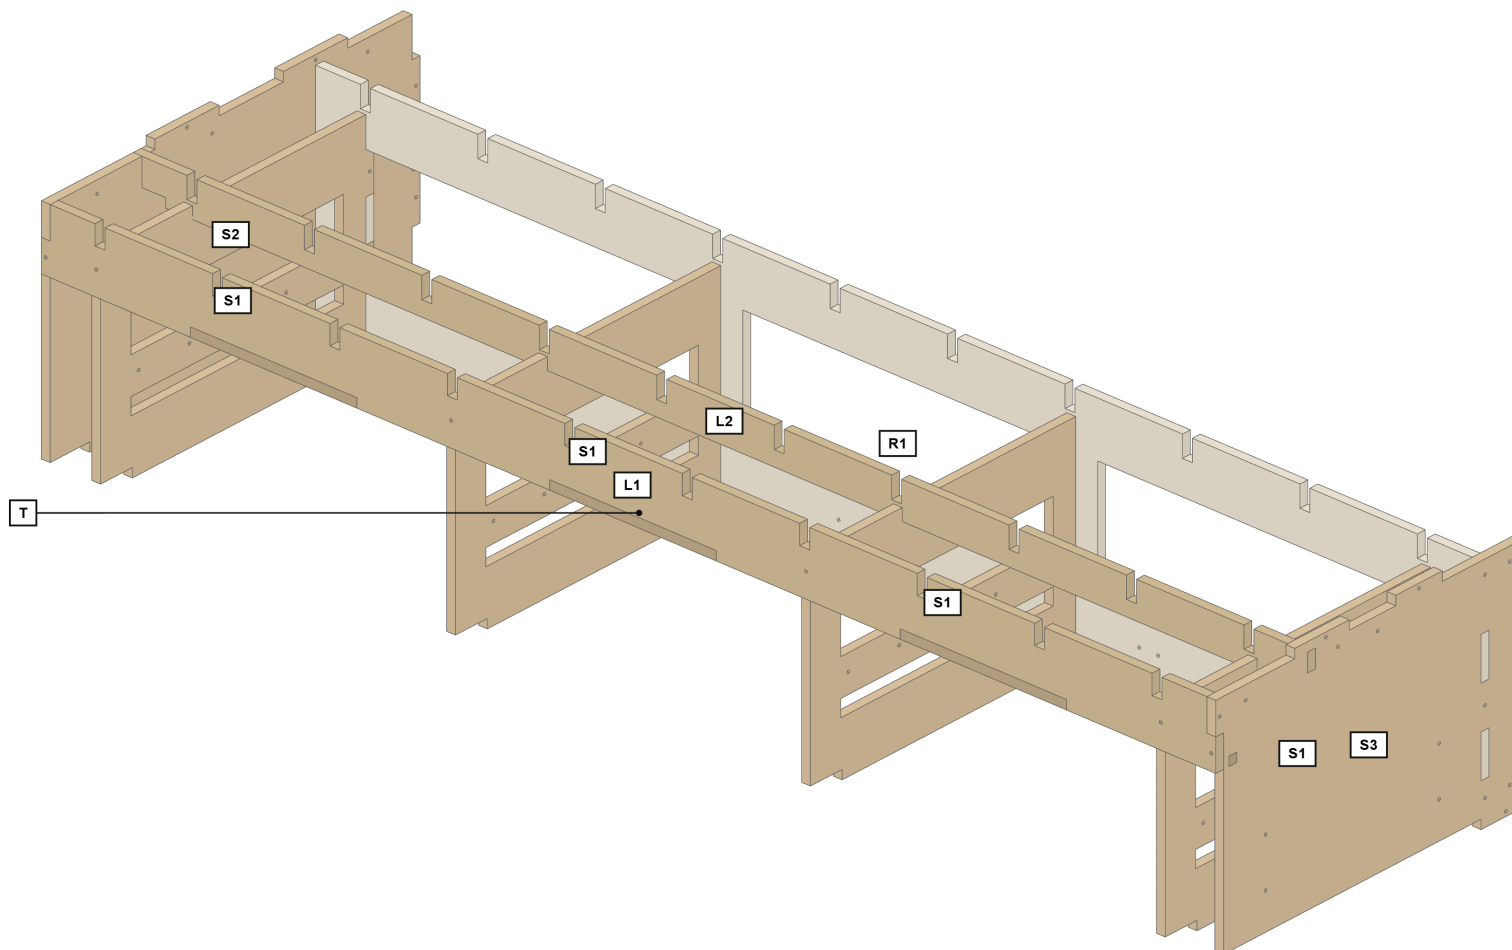


Die Seiten- und Querwände sowie die Längsleisten und Traversen (S1, S3, S2, R1, L1, L2, T) miteinander verschrauben. Alle Verbindungen sind vorgebohrt – die Codes stehen auf den Teilen; auf rechtwinklige Ausrichtung achten.

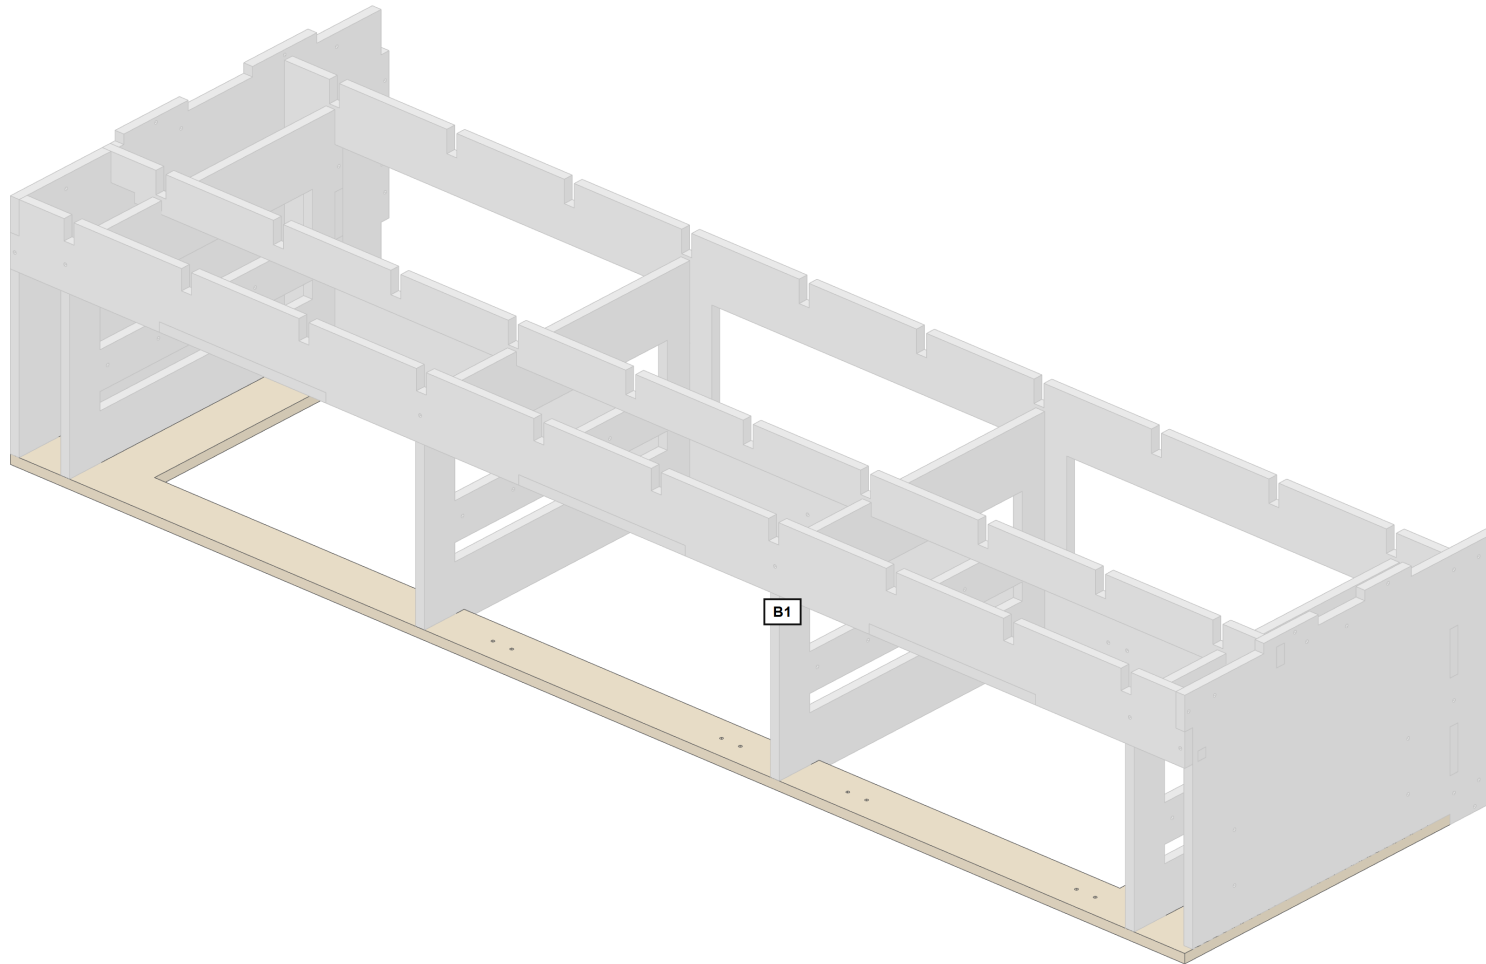


Die Bodenplatte (B1) einlegen und von unten in die Wände schrauben. Sie verspannt den Korpus und bildet den Boden der Schubladenfächer.

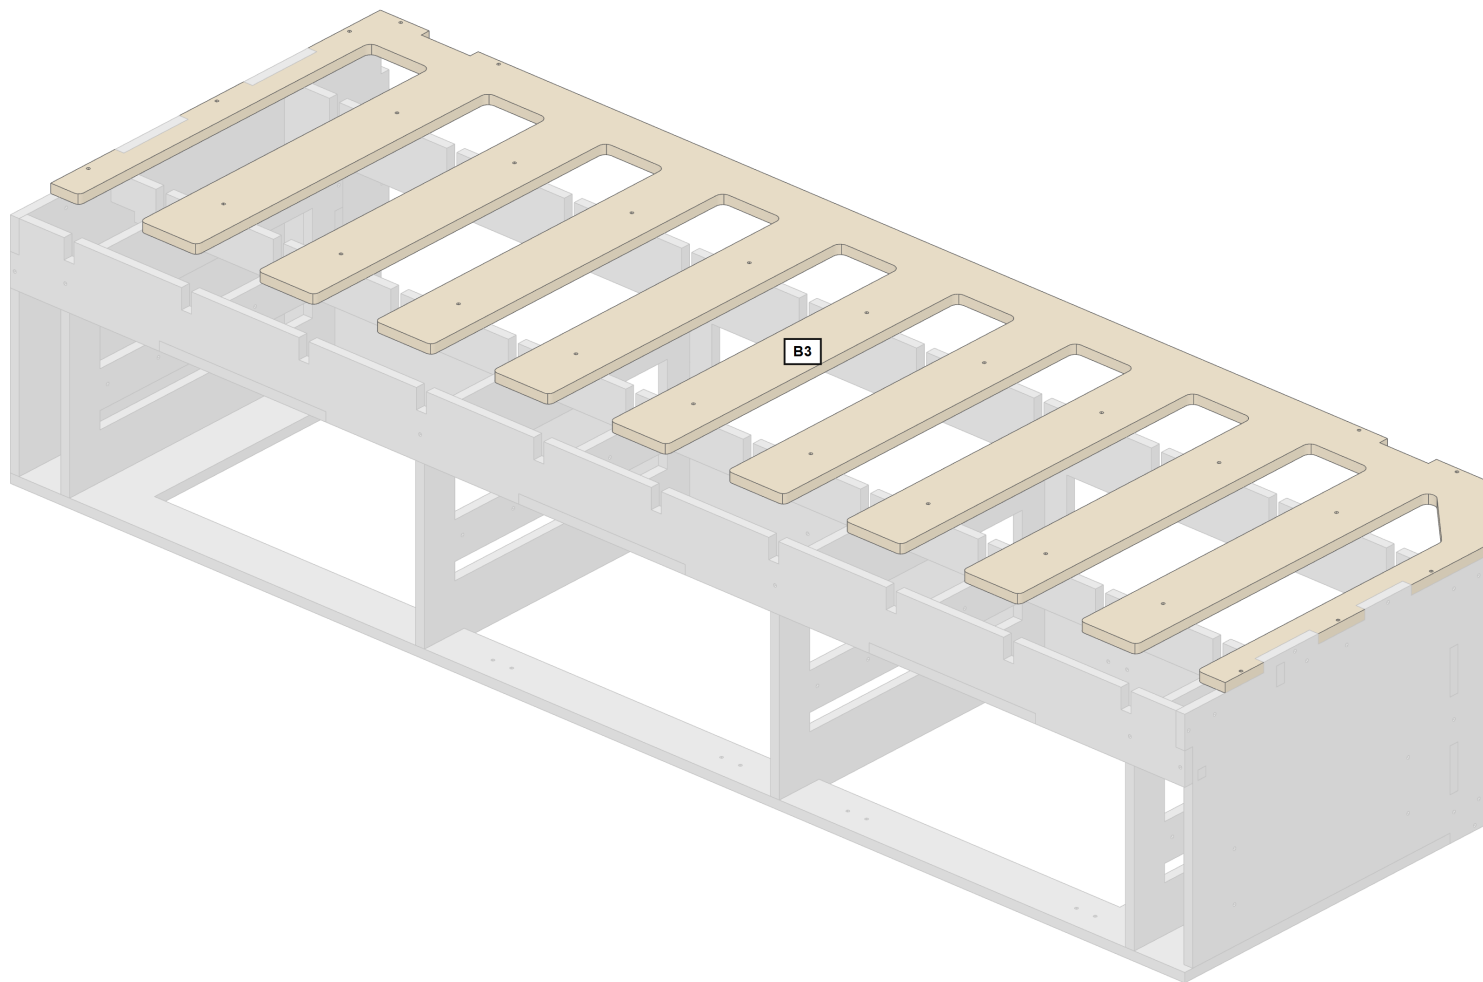


Die feste Liegeplatte (B3) auf die Leisten legen und verschrauben. Sie liegt auf den Längsleisten auf – erst festziehen, wenn sie an allen Auflagern sauber sitzt.

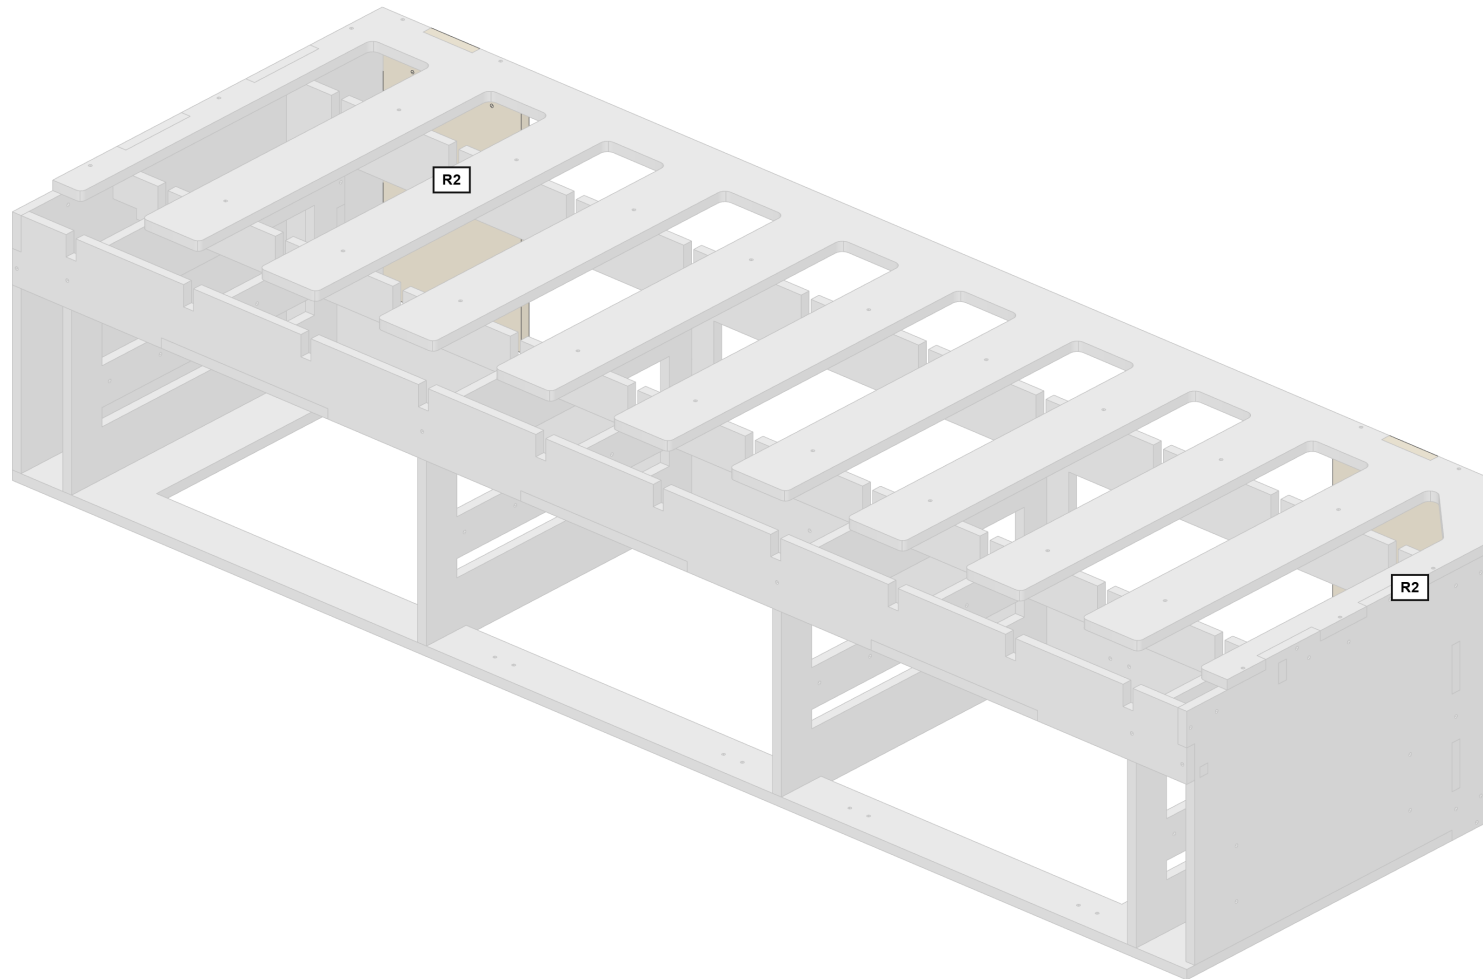


Die kurzen Seitenteile (R2) an den Außenseiten anschrauben. Damit ist der Korpus geschlossen.

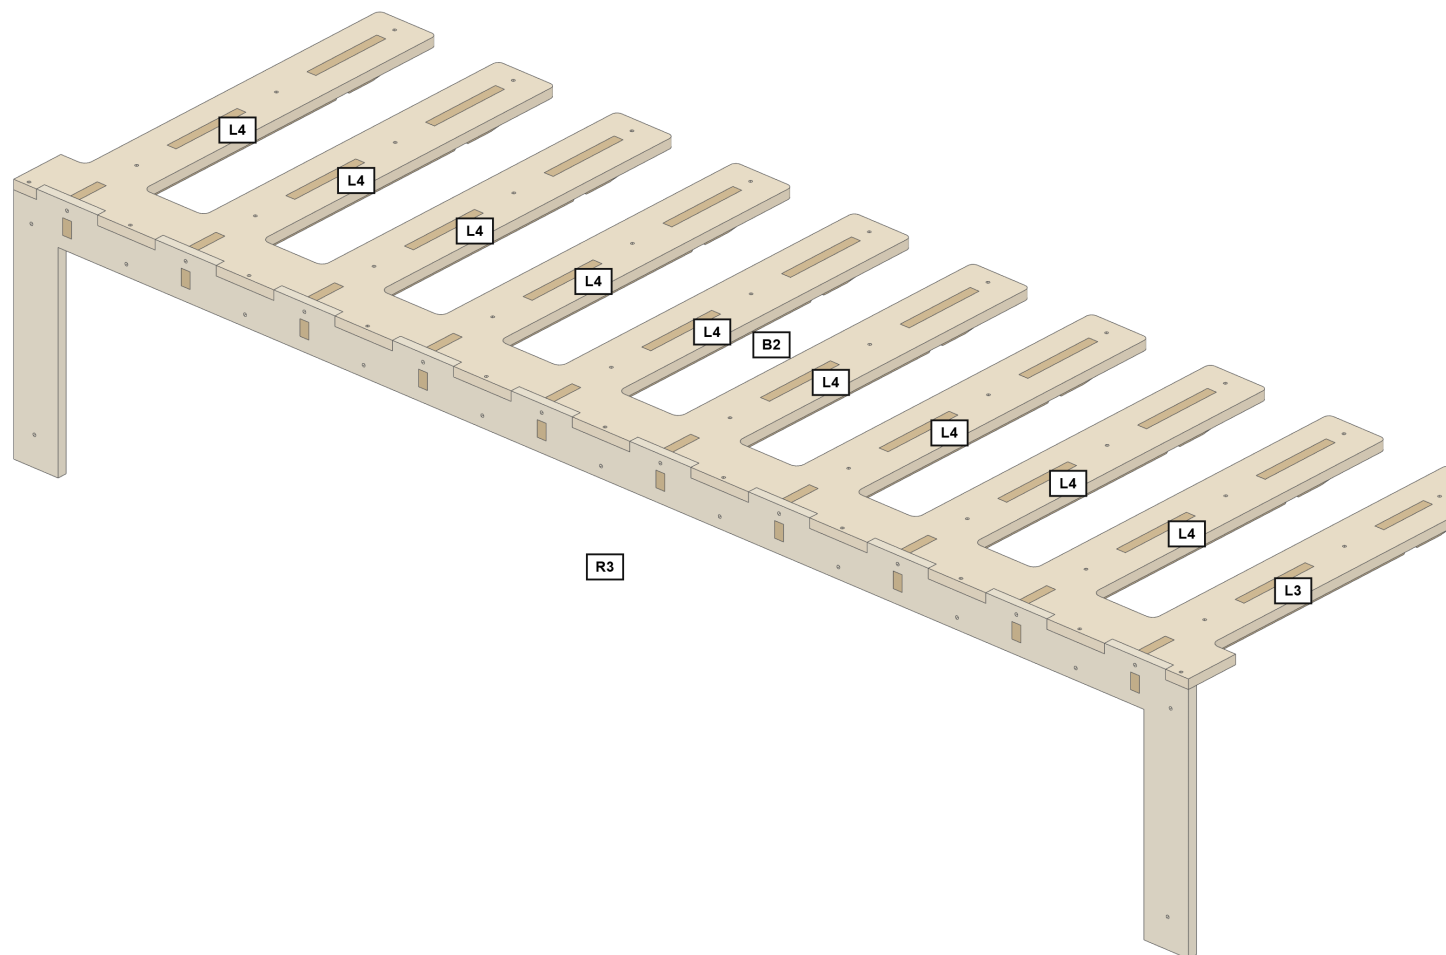


Der herausfahrbare Teil des Bettes: R3, B2, L3, L4 miteinander verschrauben. Der Schlitten trägt die vordere Hälfte der Liegefläche und fährt zum Ausziehen nach vorn.

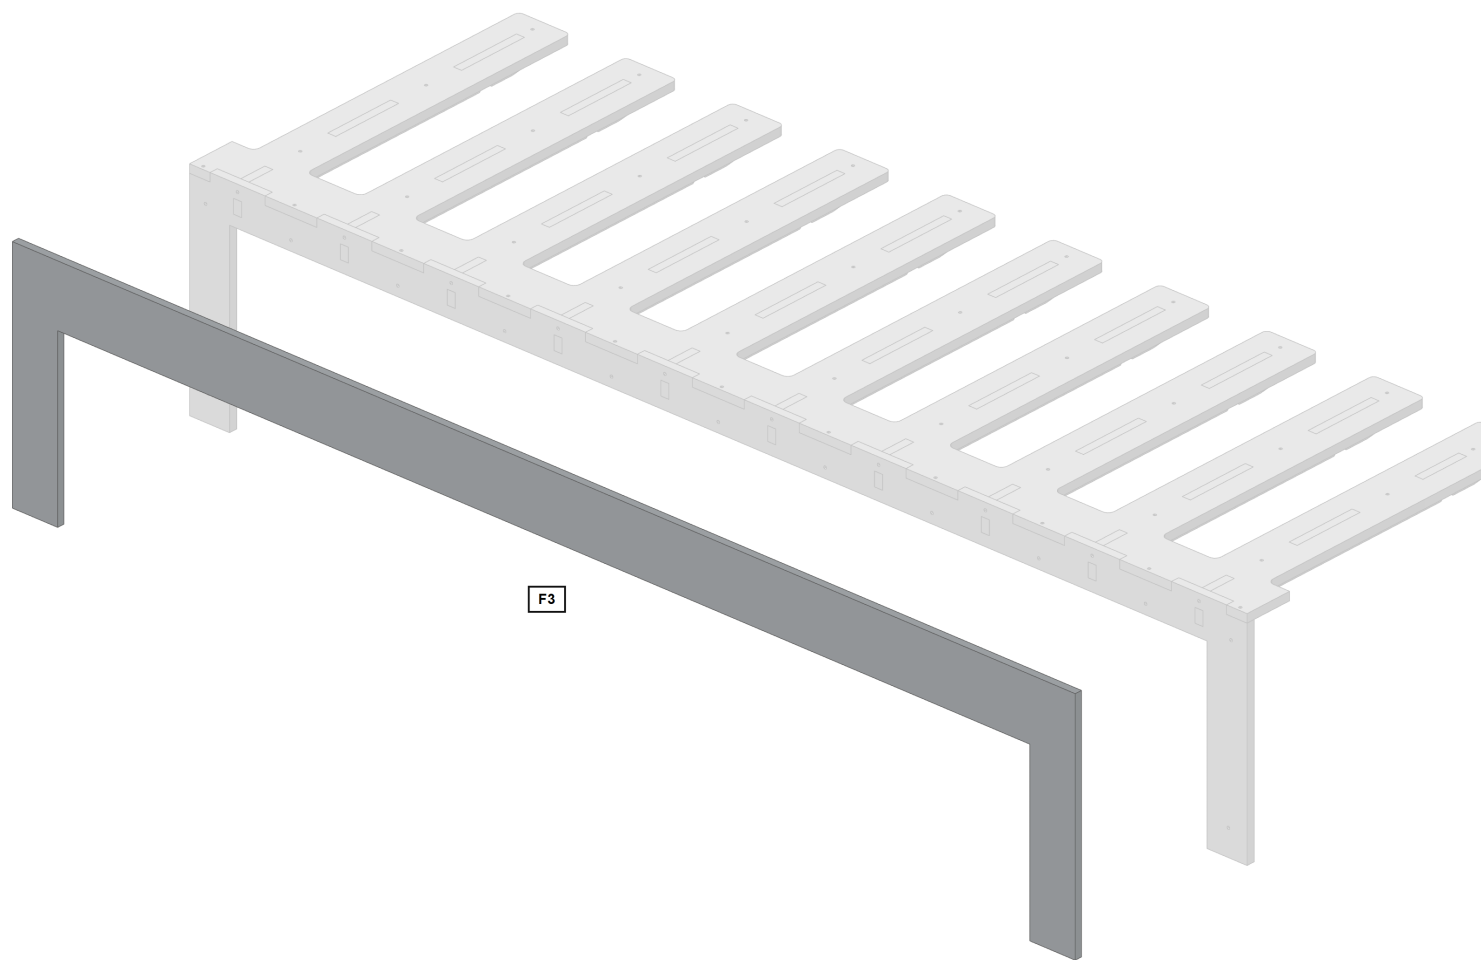


Die Front (F3) wie eine Schubladenfront auflegen und von innen festschrauben – die Durchgangslöcher im Schlitten liegen über den Sacklöchern der Front.

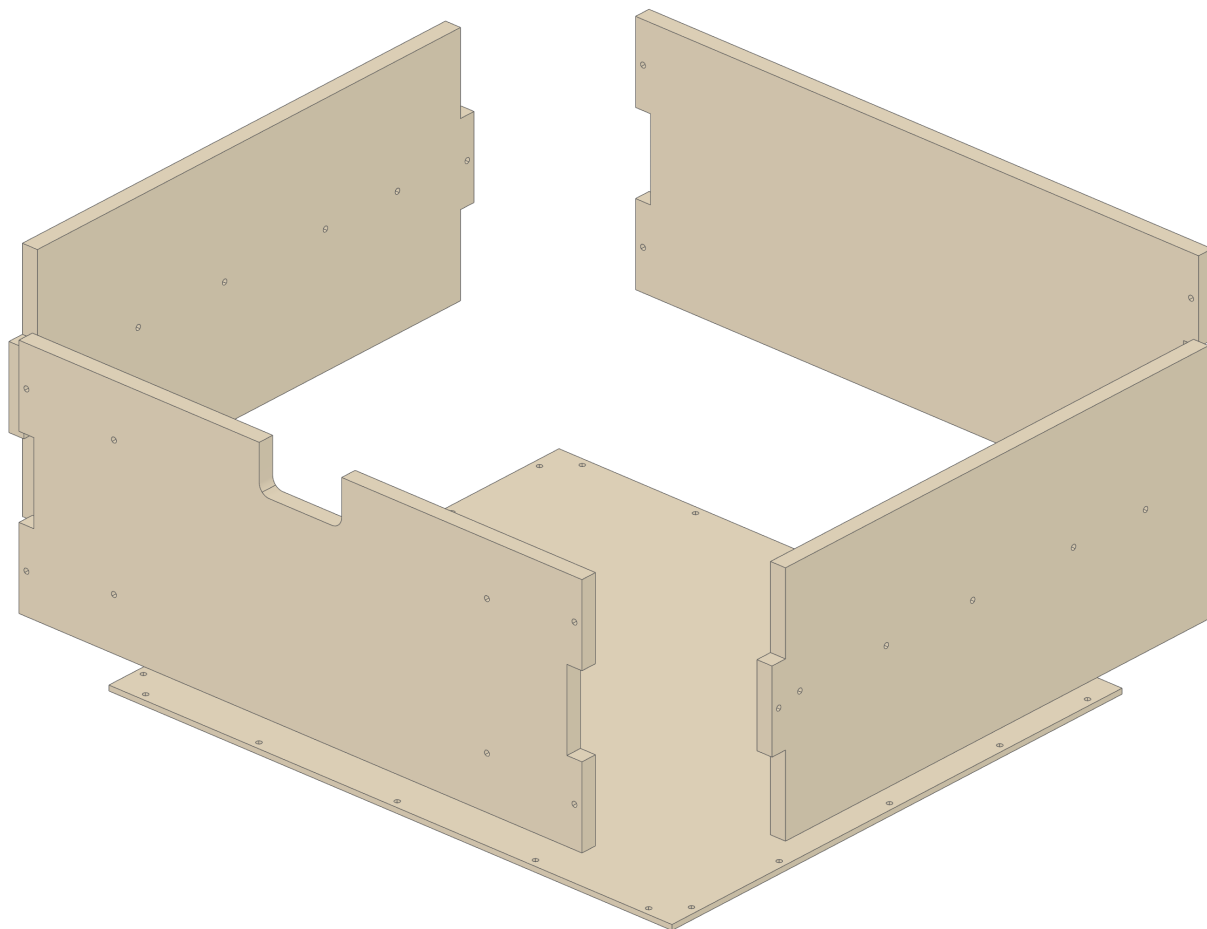


Die Bretter der Schublade 1 zusammenstellen: die vier Seitenteile miteinander verschrauben, anschließend den Boden von unten aufschrauben. Auf gleiche Diagonalen achten, damit der Kasten rechtwinklig bleibt.

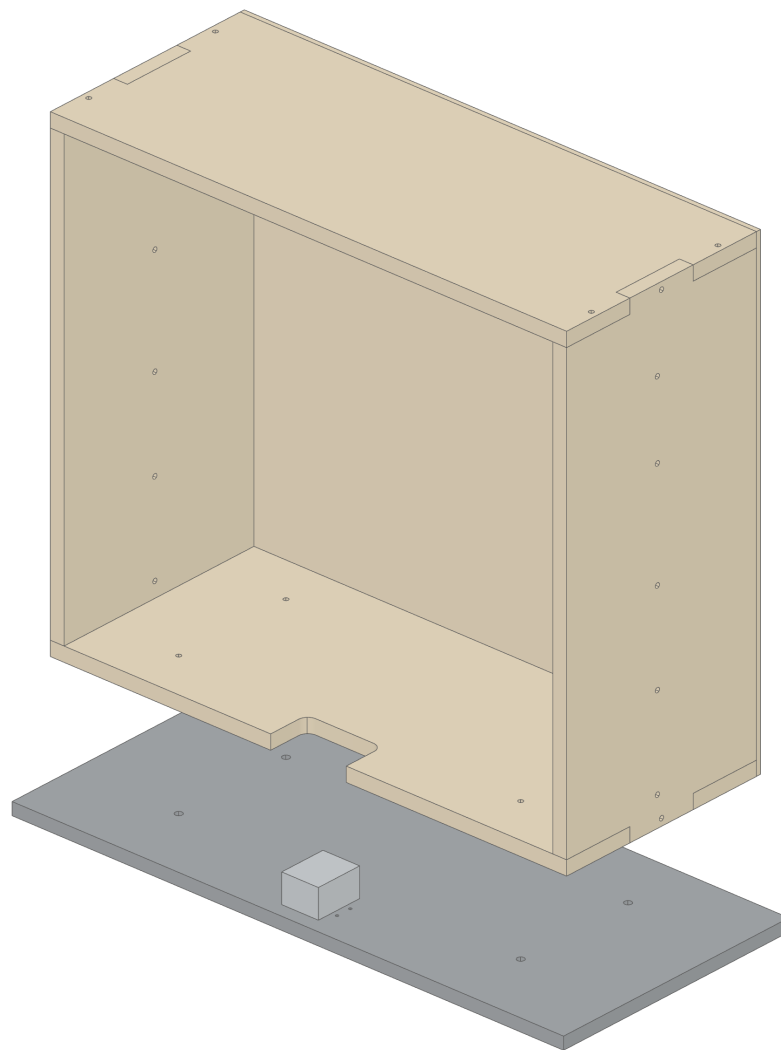


Die Front F1 mit der Sichtseite nach unten flach auf den Tisch legen und den Schubkasten mit der Vorderseite darauf setzen: Die Durchgangslöcher des Kastens liegen über den Sacklöchern der Front. Von innen verschrauben – die Schrauben dürfen die Sichtseite nicht durchstoßen. Anschließend den Everlock-Verschluss oben mittig auf die Innenseite der Front schrauben (Position siehe Abbildung) – er hält die Schublade während der Fahrt geschlossen.

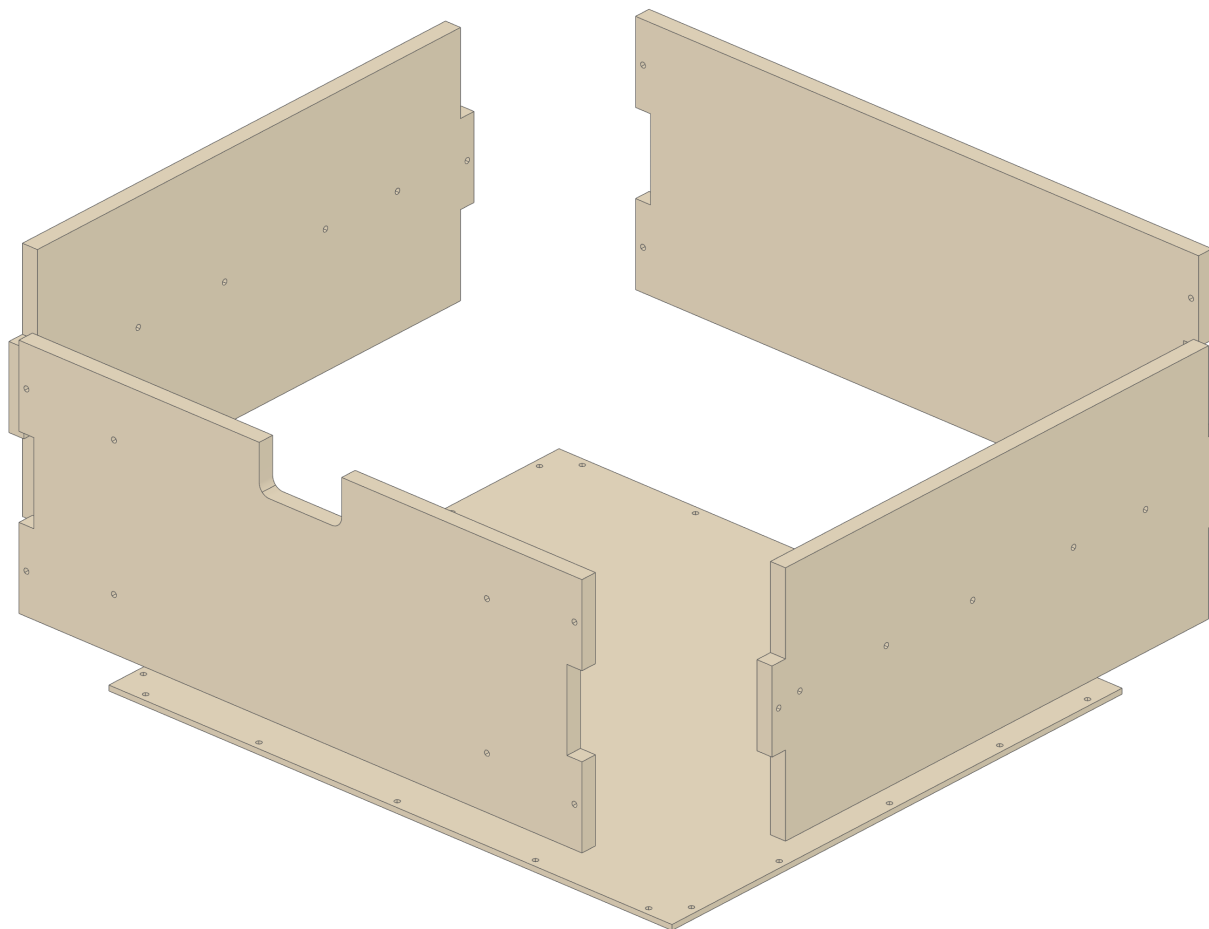


Die Bretter der Schublade 2 zusammenstellen: die vier Seitenteile miteinander verschrauben, anschließend den Boden von unten aufschrauben. Auf gleiche Diagonalen achten, damit der Kasten rechteckig bleibt.

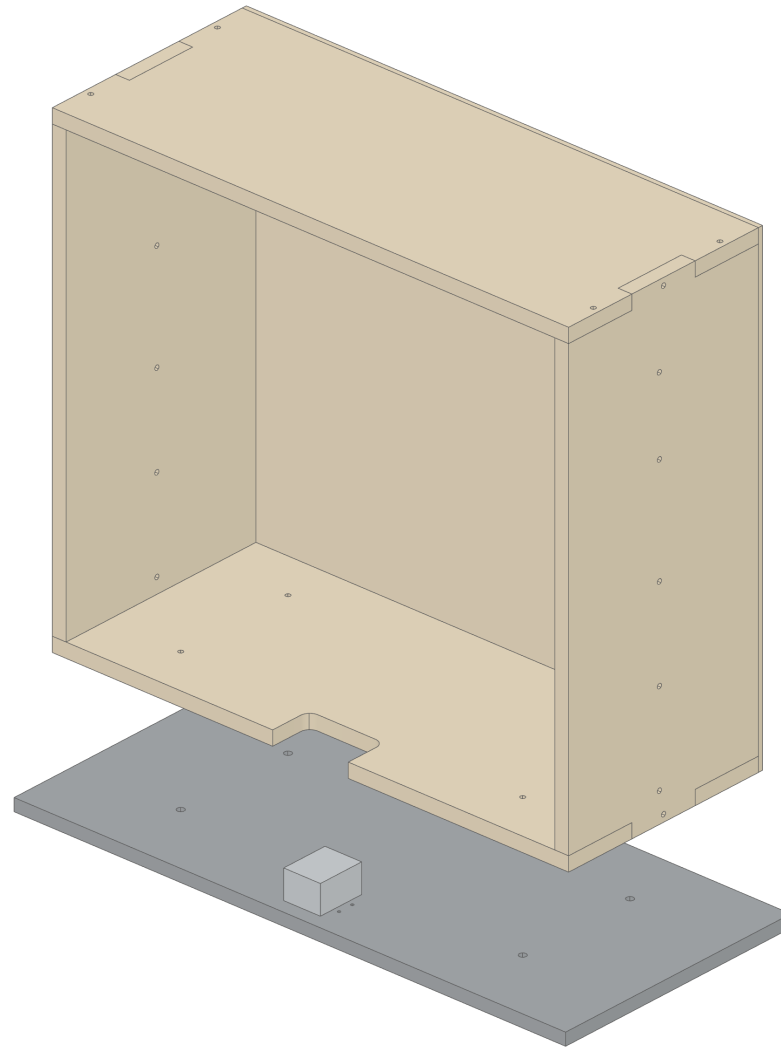


Die Front F2 mit der Sichtseite nach unten flach auf den Tisch legen und den Schubkasten mit der Vorderseite darauf setzen: Die Durchgangslöcher des Kastens liegen über den Sacklöchern der Front. Von innen verschrauben – die Schrauben dürfen die Sichtseite nicht durchstoßen. Anschließend den Everlock-Verschluss oben mittig auf die Innenseite der Front schrauben (Position siehe Abbildung) – er hält die Schublade während der Fahrt geschlossen.

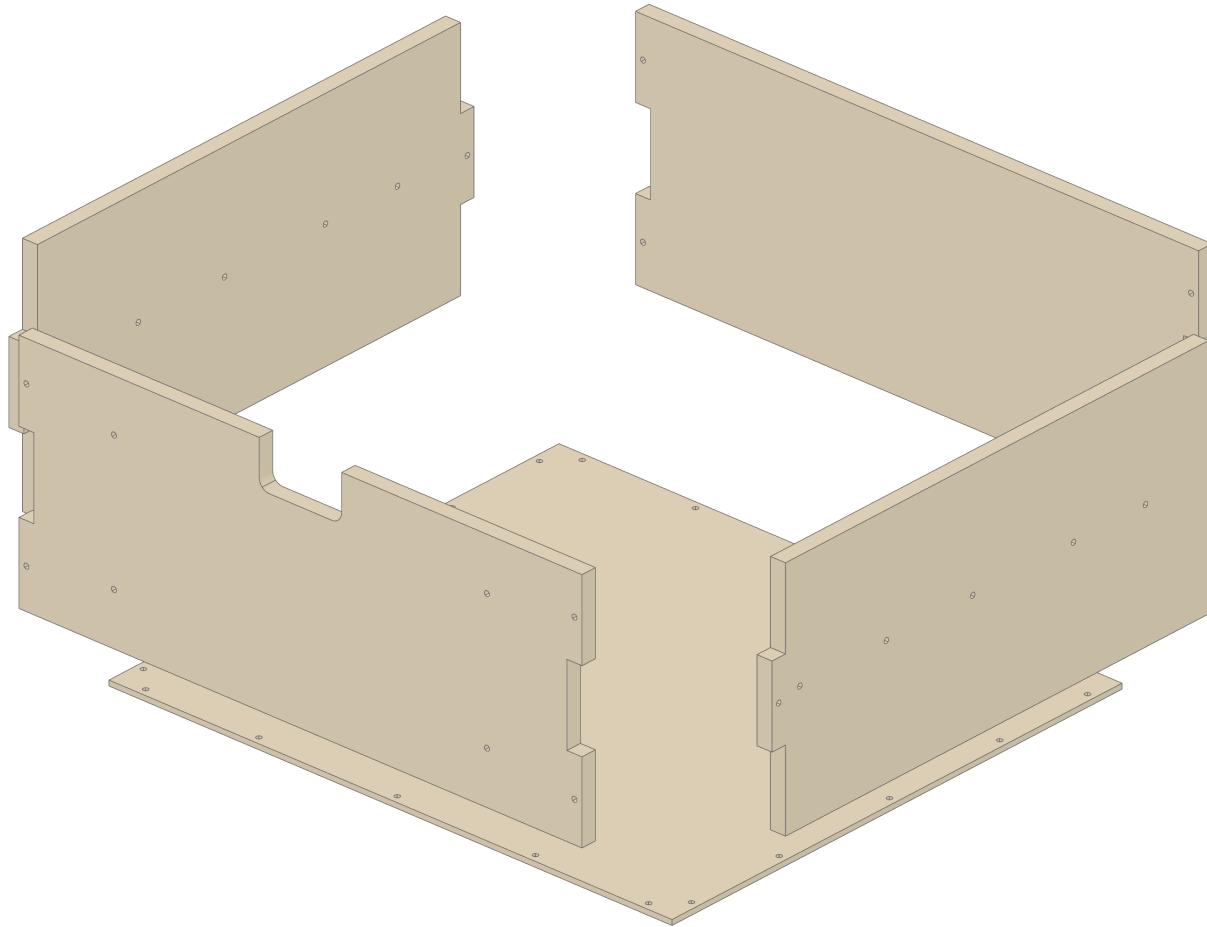


Die Bretter der Schublade 3 zusammenstellen: die vier Seitenteile miteinander verschrauben, anschließend den Boden von unten aufschrauben. Auf gleiche Diagonalen achten, damit der Kasten rechteckig bleibt.

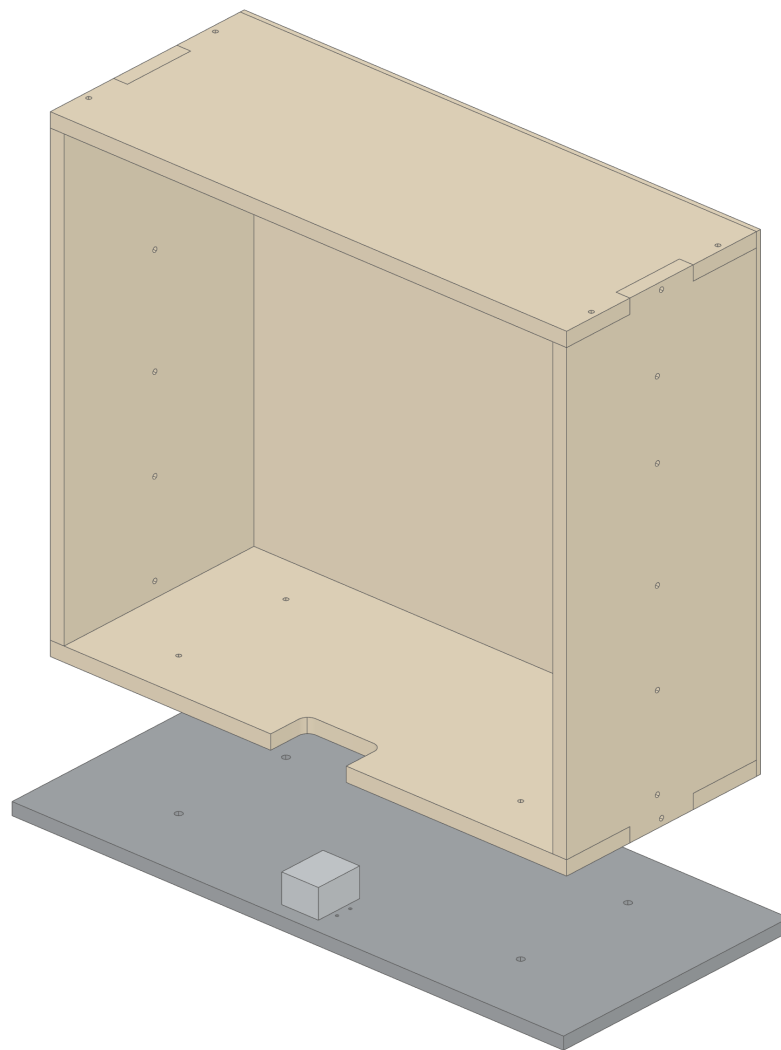

Die Front F2 mit der Sichtseite nach unten flach auf den Tisch legen und den Schubkasten mit der Vorderseite darauf setzen: Die Durchgangslöcher des Kastens liegen über den Sacklöchern der Front. Von innen verschrauben – die Schrauben dürfen die Sichtseite nicht durchstoßen. Anschließend den Everlock-Verschluss oben mittig auf die Innenseite der Front schrauben (Position siehe Abbildung) – er hält die Schublade während der Fahrt geschlossen.

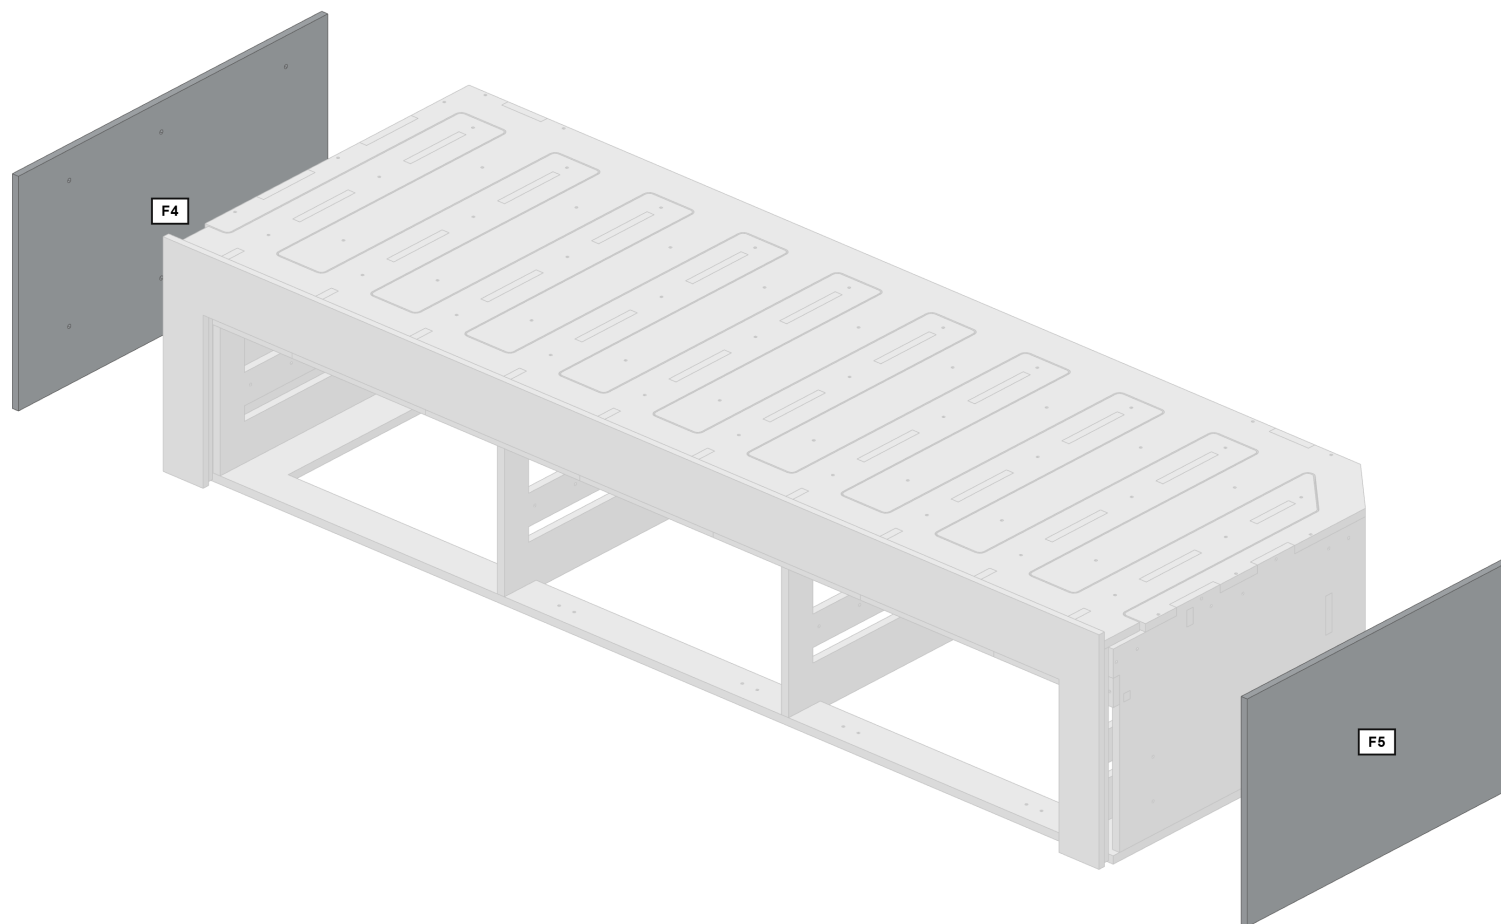

Zum Schluss die Blenden F5, F4 an den vorgebohrten Löchern an den Korpus schrauben. Sie schließen den Korpus ab – vor dem Festziehen bündig ausrichten.

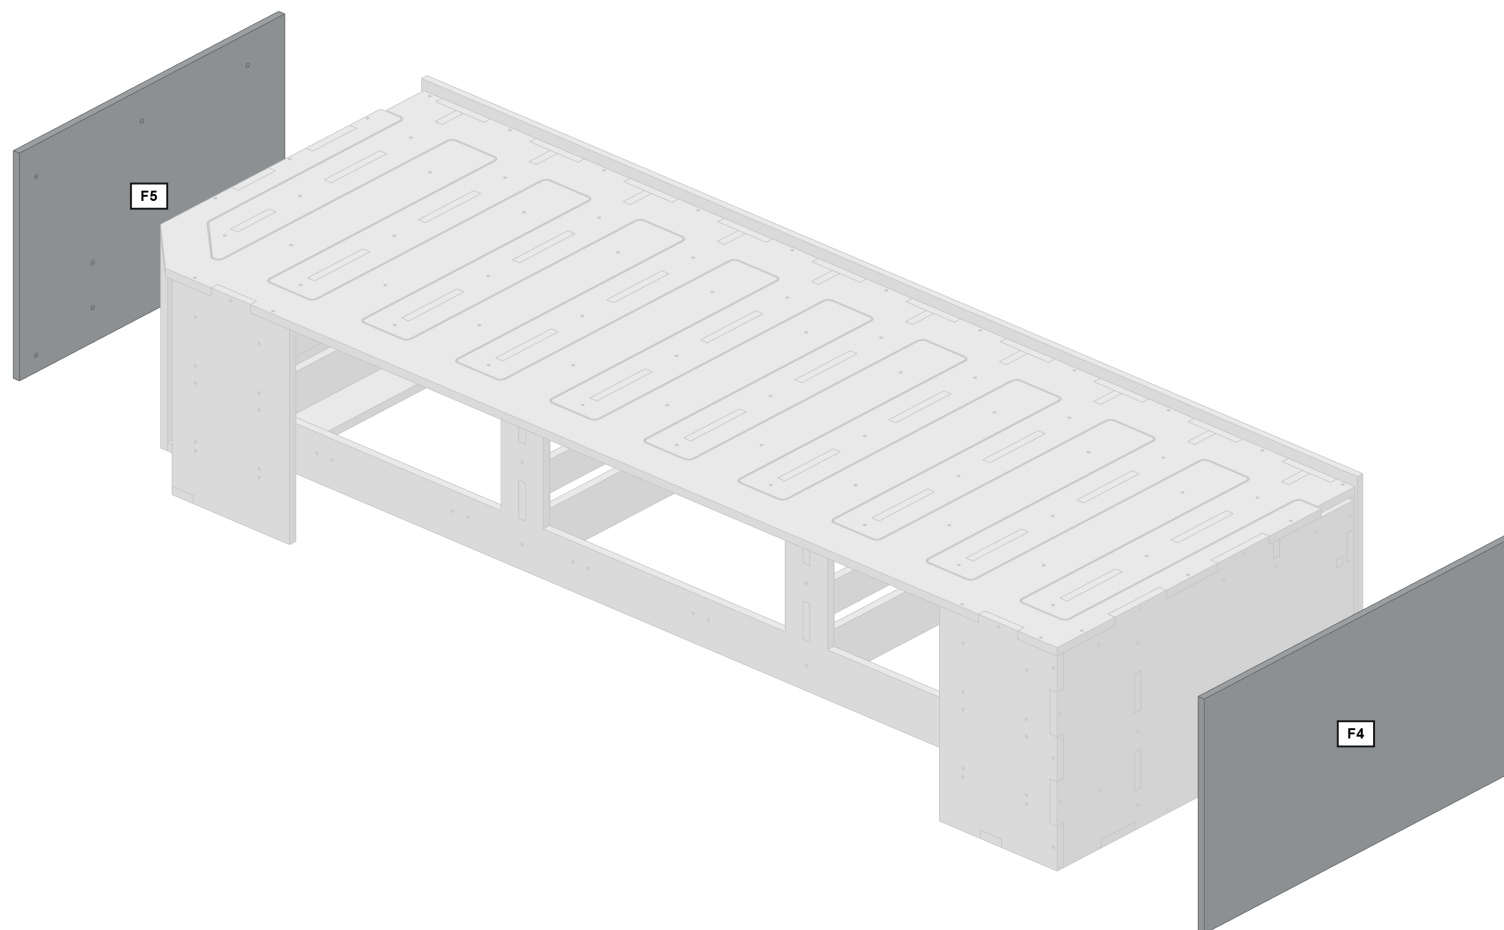


Dasselbe Bett von der gegenüberliegenden Seite: Hier sitzen die Blenden, die in der vorigen Ansicht verdeckt waren. Alle Blenden bündig ausrichten und festschrauben.

FERTIG!

JULI VANSYSTEM

Everlock-Verbinder: 3 Stück

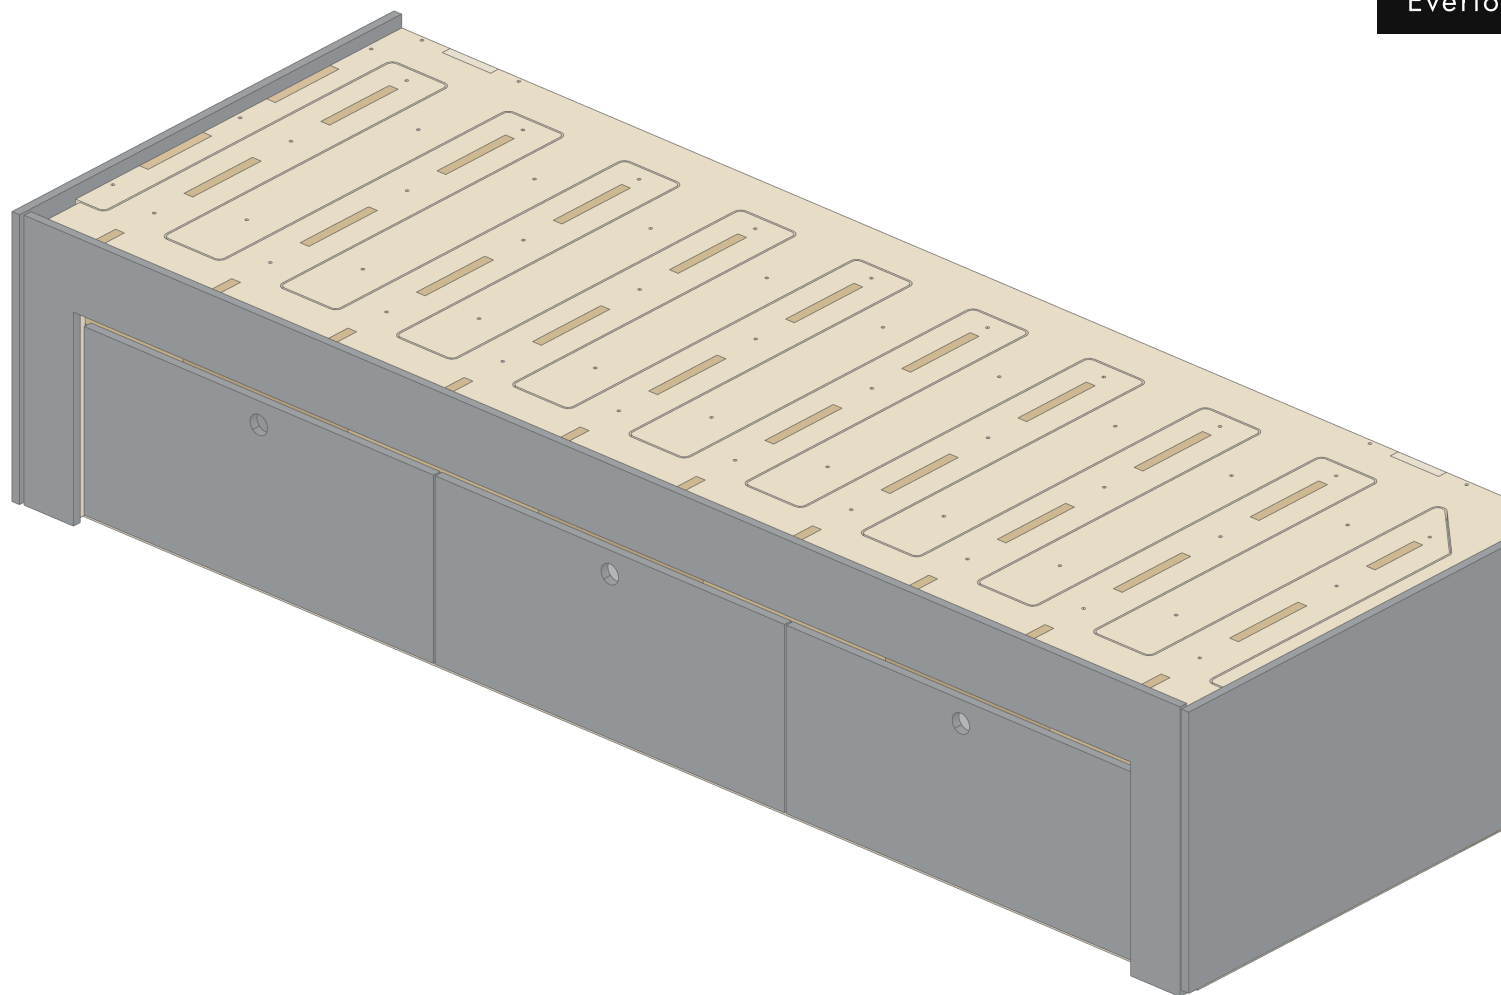

DEIN MÖBELMODUL STEHT.

Befestigung im Fahrzeug: mit den Everlock-Verbindern am Grundausbau einhängen und verriegeln – alle Sets & der 3D-Konfigurator auf juli-vansystem.com