


JULI VANSYSTEM


MONTAGEANLEITUNG · AUSBAUSET

MERCEDES-BENZ SPRINTER L2H1


L2H1

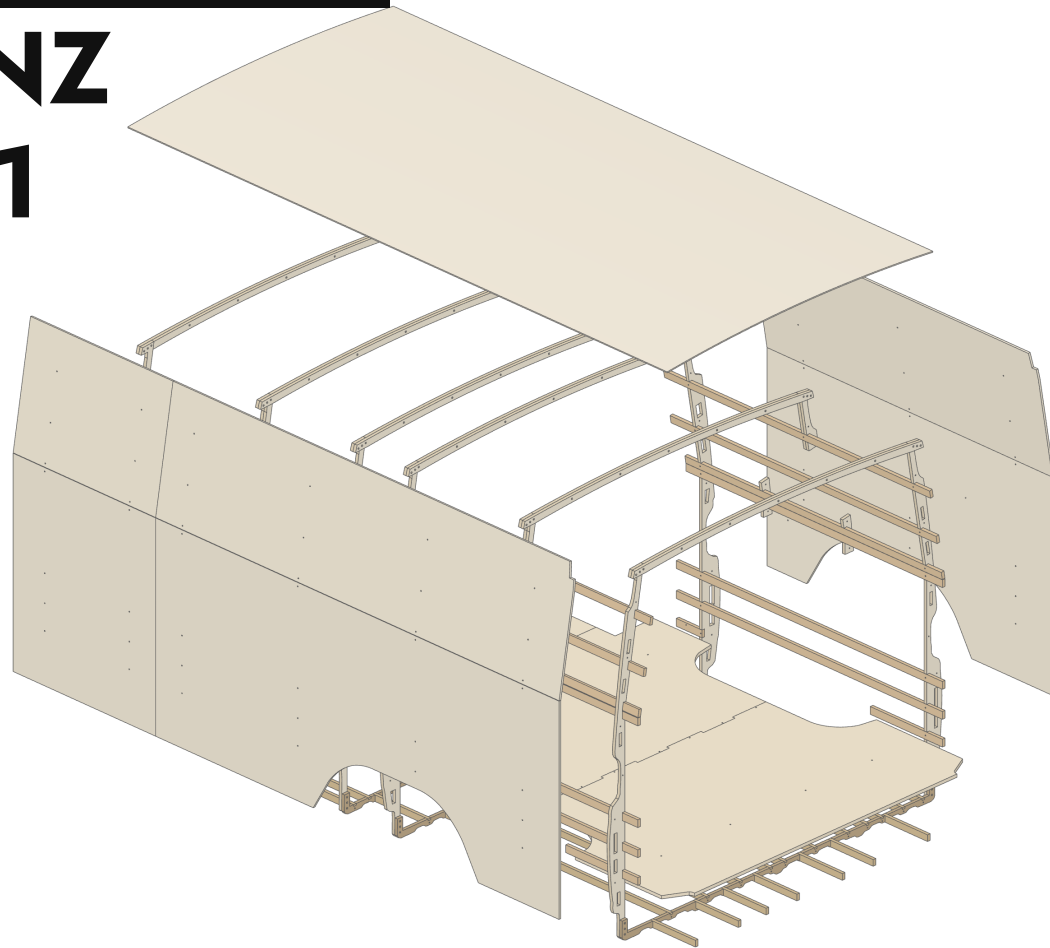


UNTERKONSTRUKTION

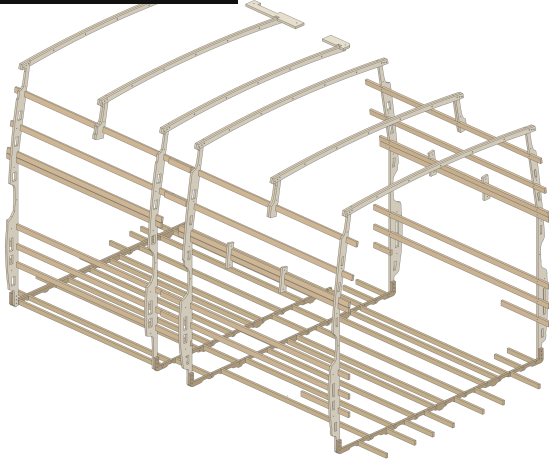


BODEN

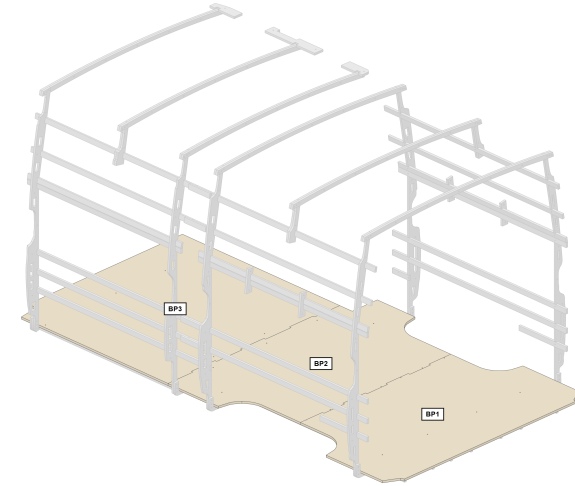

WAND

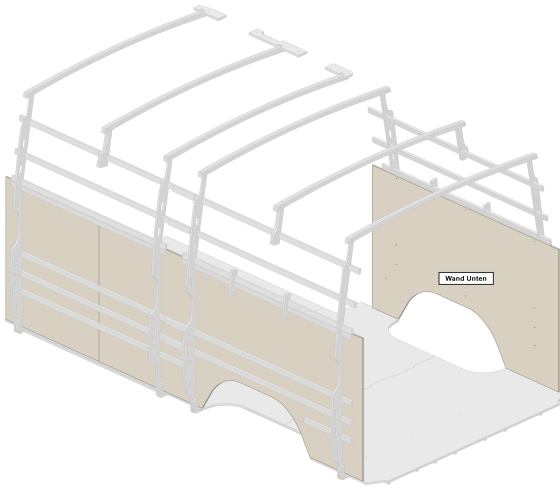

DECKE

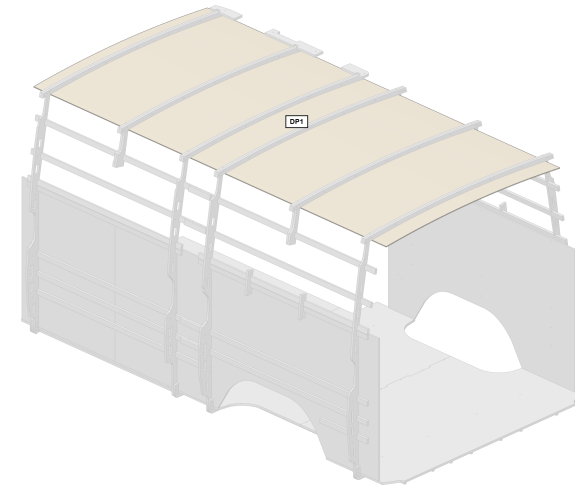

327

TEILE
UNTERKONSTRUKTION

9 / 18 / 3


ELEMENTE BODEN / WAND
/ DECKE

75

M8×40 VERBINDUNGEN


0

BOHRUNGEN INS
FAHRZEUG

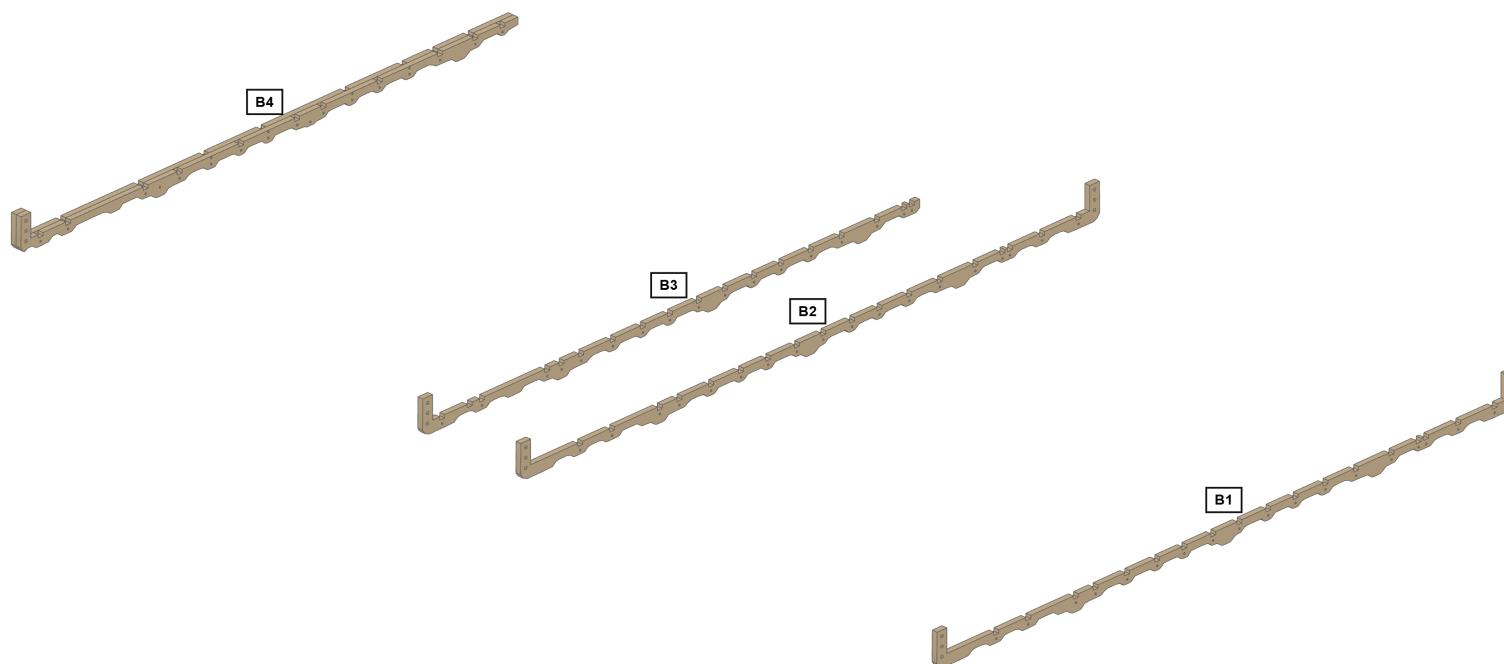


Die Bodenspannten quer im Laderaum verteilen – B1 beginnt am Heck, B4 liegt vorn.
Codes wie auf den Teilen: B1 bis B4. Sie bilden die Auflage für die Spanntenrahmen und
die Bodenplatte und folgen exakt der Sicke des Fahrzeugbodens.


Stirnseitige Verschraubung: ca. 74 Schrauben

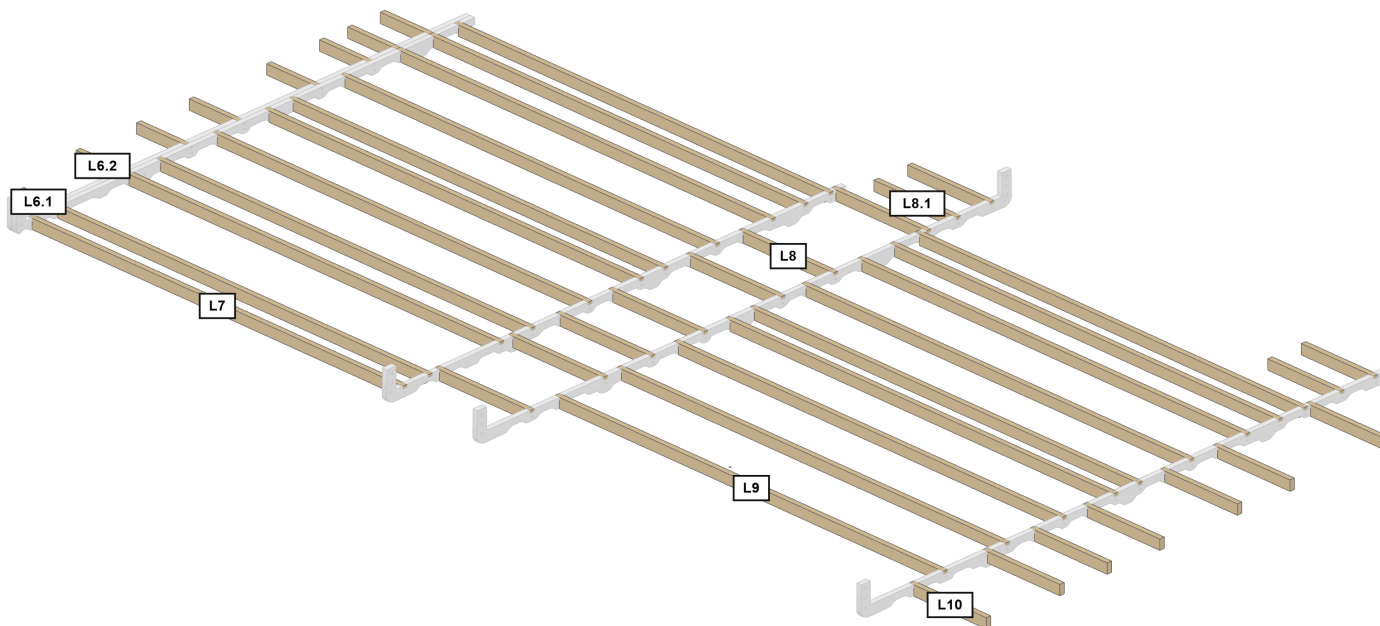

Alle Latten der Bodenebene in die Aussparungen der Bodenspanten einsetzen und verschrauben – sie verbinden die Spanten zum fertigen Bodenrost. Codes wie auf den Teilen: L6.1 bis L10. Die Latten liegen dabei bündig in den Ausklinkungen der Spanten.

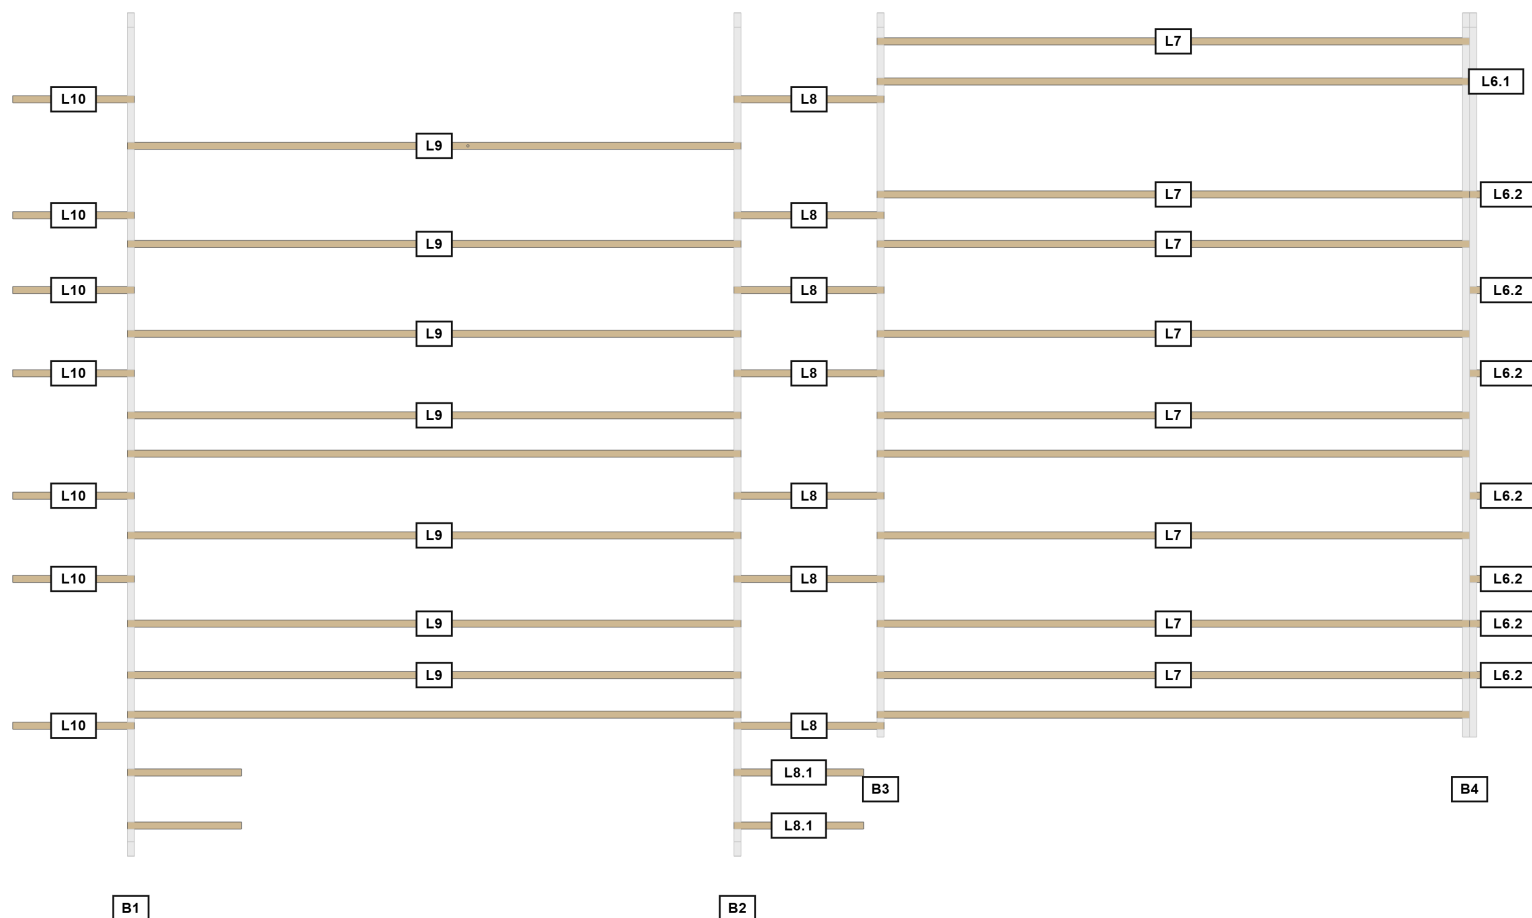


Kontrollansicht von oben: alle Bodenspannen (B1 am Heck bis B4 vorn) mit allen Latten der Bodenebene – jedes Teil trägt seinen Code. Vor dem Auflegen der Bodenplatte prüfen, dass alle Latten vollständig eingerastet und verschraubt sind.

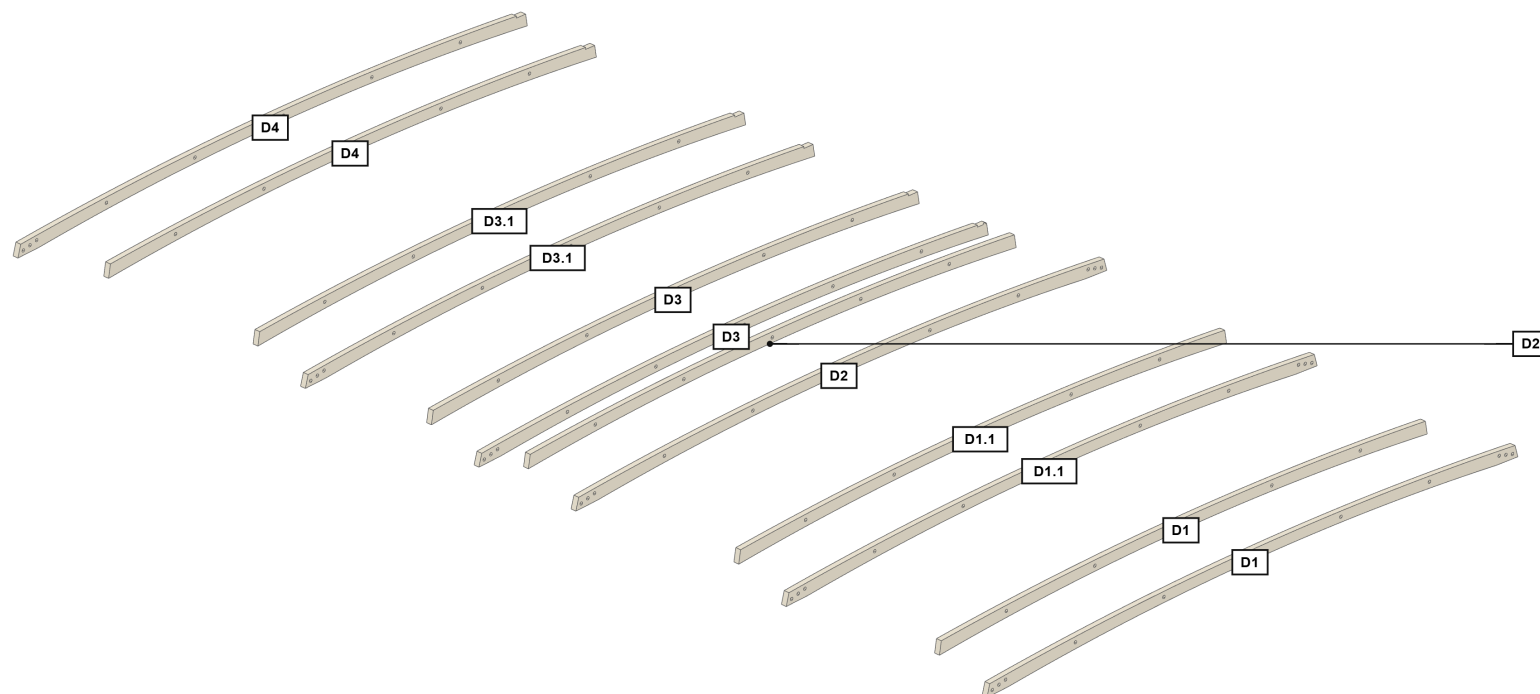


Jeder Deckenspant (D1 bis D4) besteht aus zwei Einzelteilen. Die beiden Hälften immer so verleimen, dass die Beschriftung auf beiden Seiten nach AUSSEN zeigt. Die M8-Schrauben dienen dabei als Verleimhilfe: einsetzen und anziehen, bis der Leim abgebunden hat.

Beschriftung nach außen!

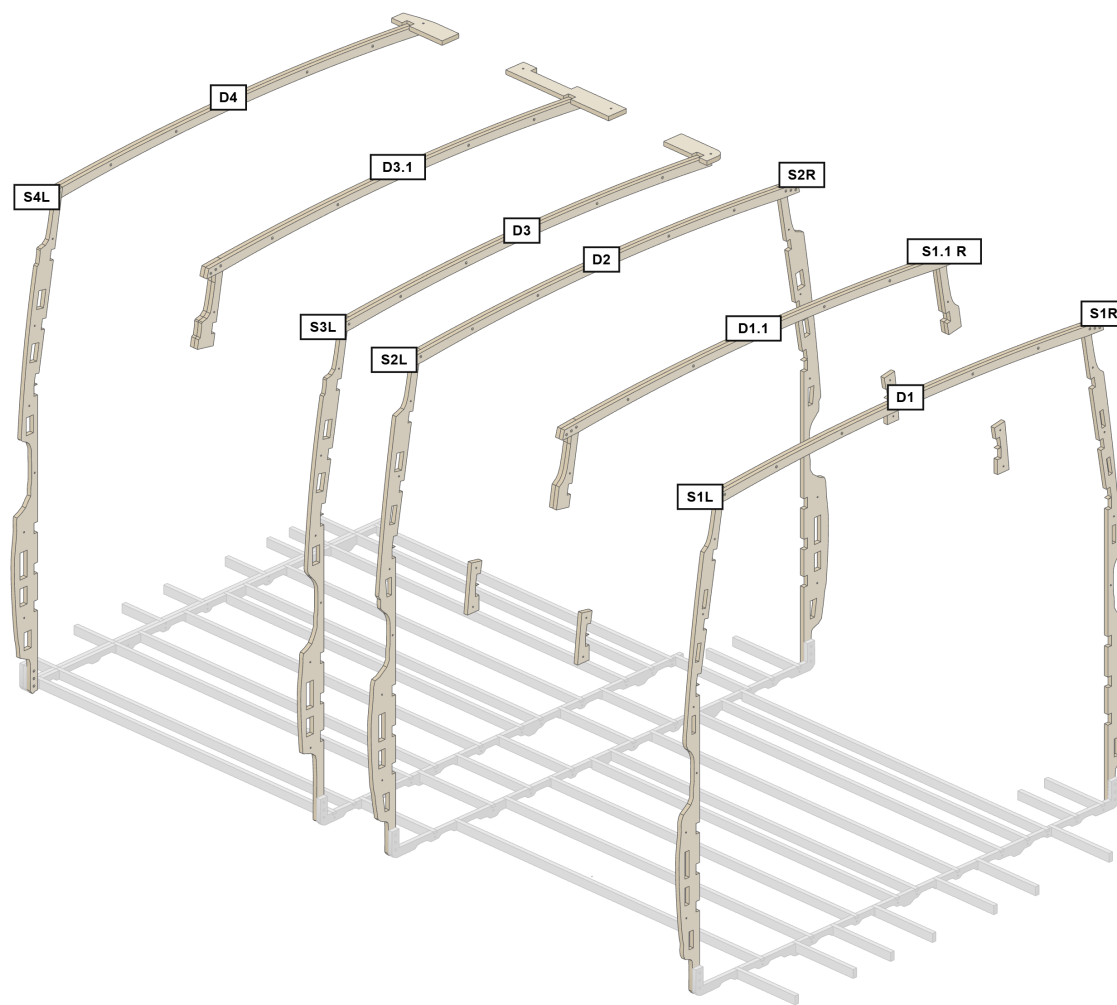


Die Rahmenteile der Spanten am Boden mit M8x40 und Muttern vormontieren, anschließend Spant für Spant aufstellen. Je Spant gehören linkes und rechtes Seitenteil (...L/...R) und der verleimte Deckenspant (D...) zusammen – Codes wie auf den Teilen. Das System klemmt sich passgenau in die Karosserie – ohne Bohren und ohne Kleben am Fahrzeug.

M8x40 + Mutter: ca. 75 Positionen

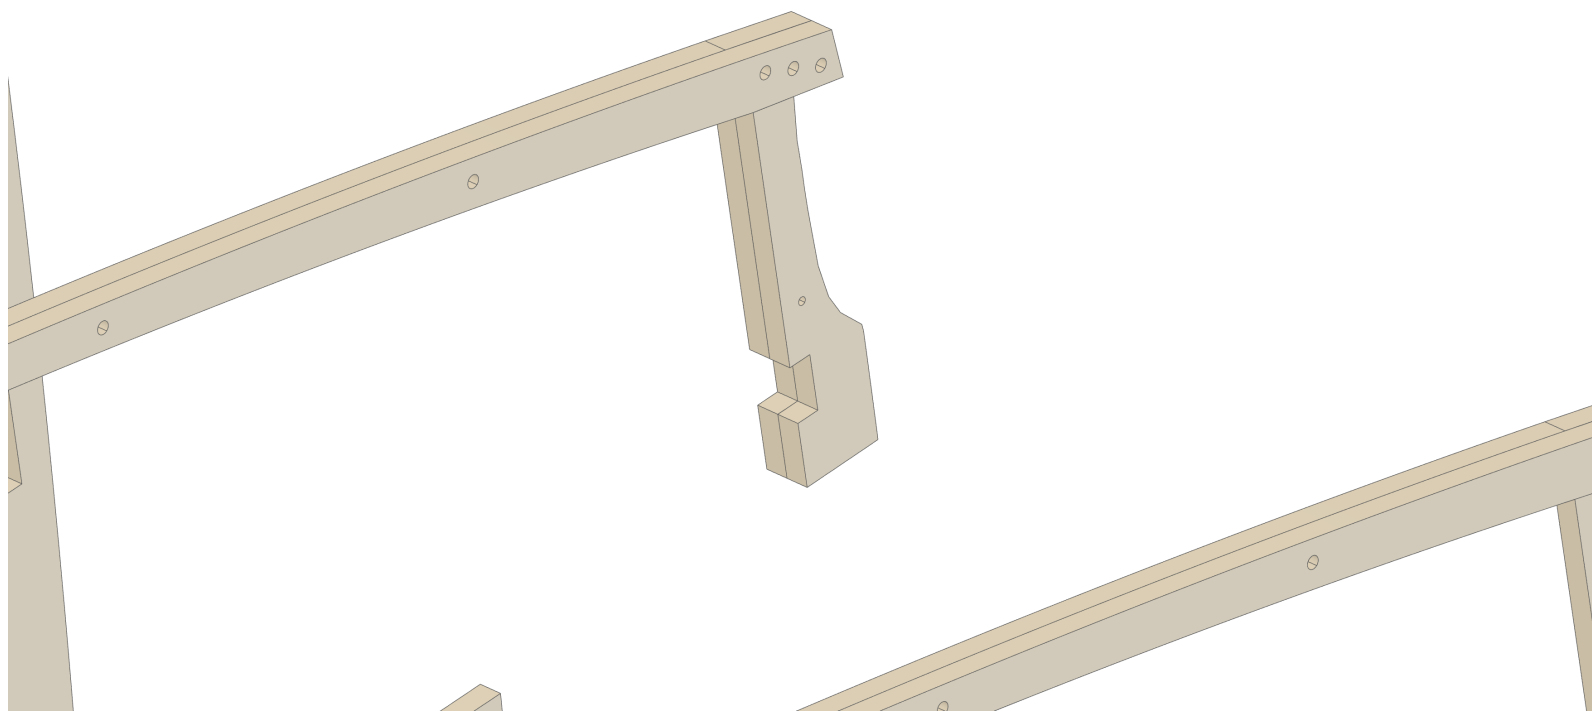


So verbinden sich die Rahmenteile an jeder Ecke: Die M8x40-Schraube durch die vorgebohrten Querbohrungen stecken und mit der Mutter kontern – erst handfest anziehen und final festziehen, wenn der Spant komplett steht. Diese Verbindung ist an allen Ecken identisch.

M8x40 + Mutter: ca. 75 Positionen

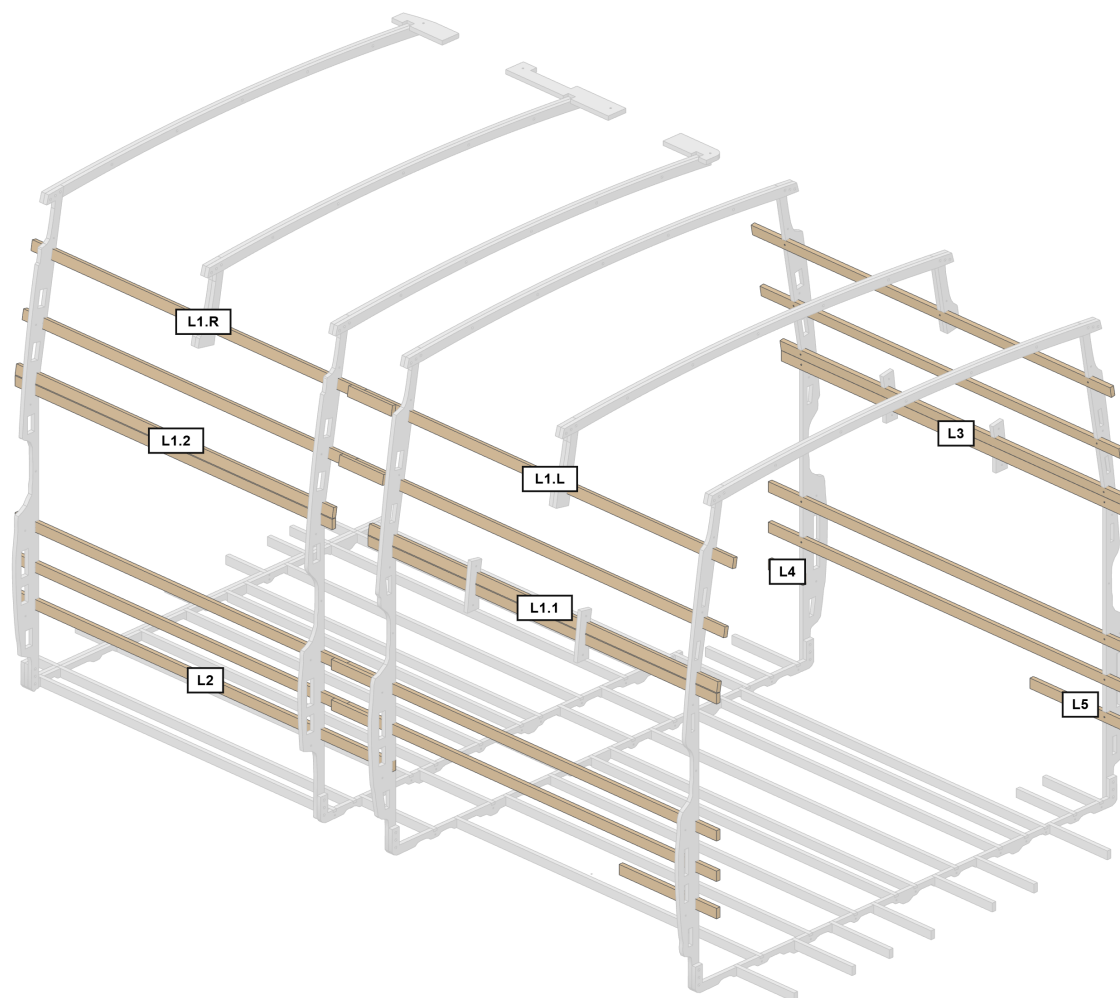


Die Leisten in die Aussparungen der Spanten einsetzen und verschrauben. Gleiche Codes = gleiche Leistenreihe; die Codes stehen auf den Teilen und gelten für beide Fahrzeugseiten. Die Leisten verbinden alle Spanten in Längsrichtung und tragen später Verkleidung und Möbel.


Holzschrauben im Rahmen: ca. 47 Positionen

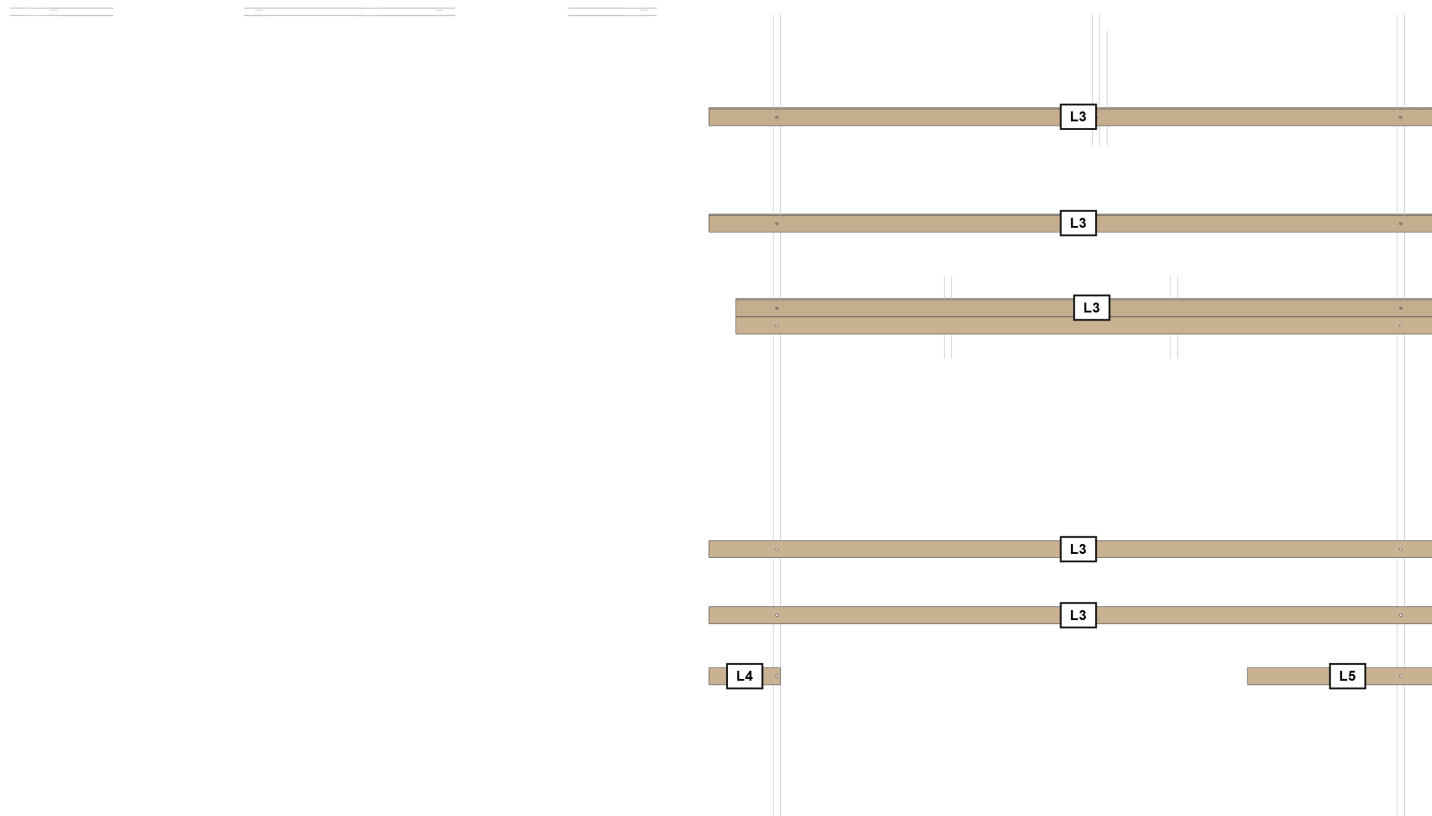

Frontalansicht aus der Fahrzeugmitte auf die rechte Wand: jede Leiste trägt hier ihren eigenen Code, so wie er auf dem Teil steht. Gleiche Codes = gleiche Reihe.

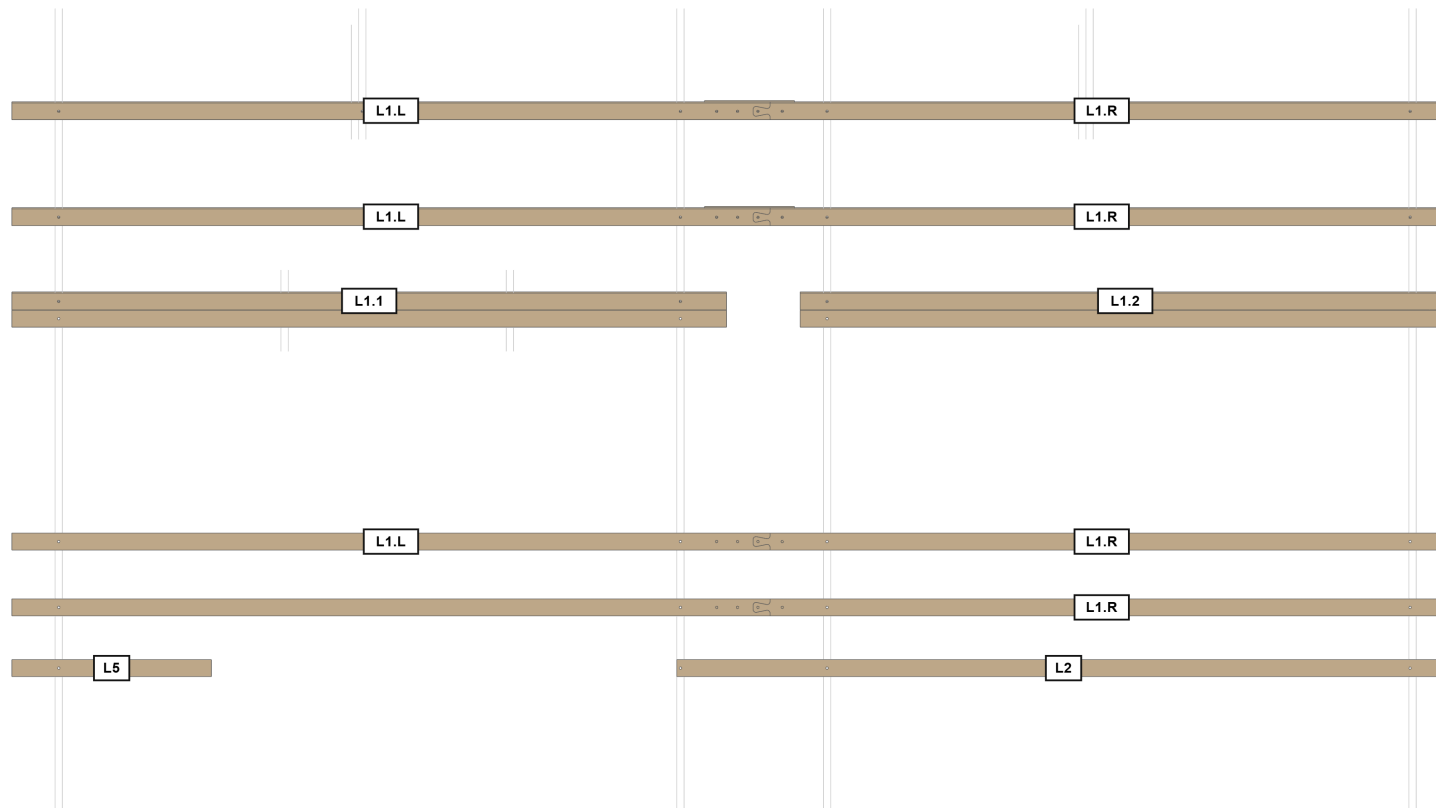


Frontalansicht aus der Fahrzeugmitte auf die linke Wand. Auch hier trägt jede Leiste ihren eigenen Code.

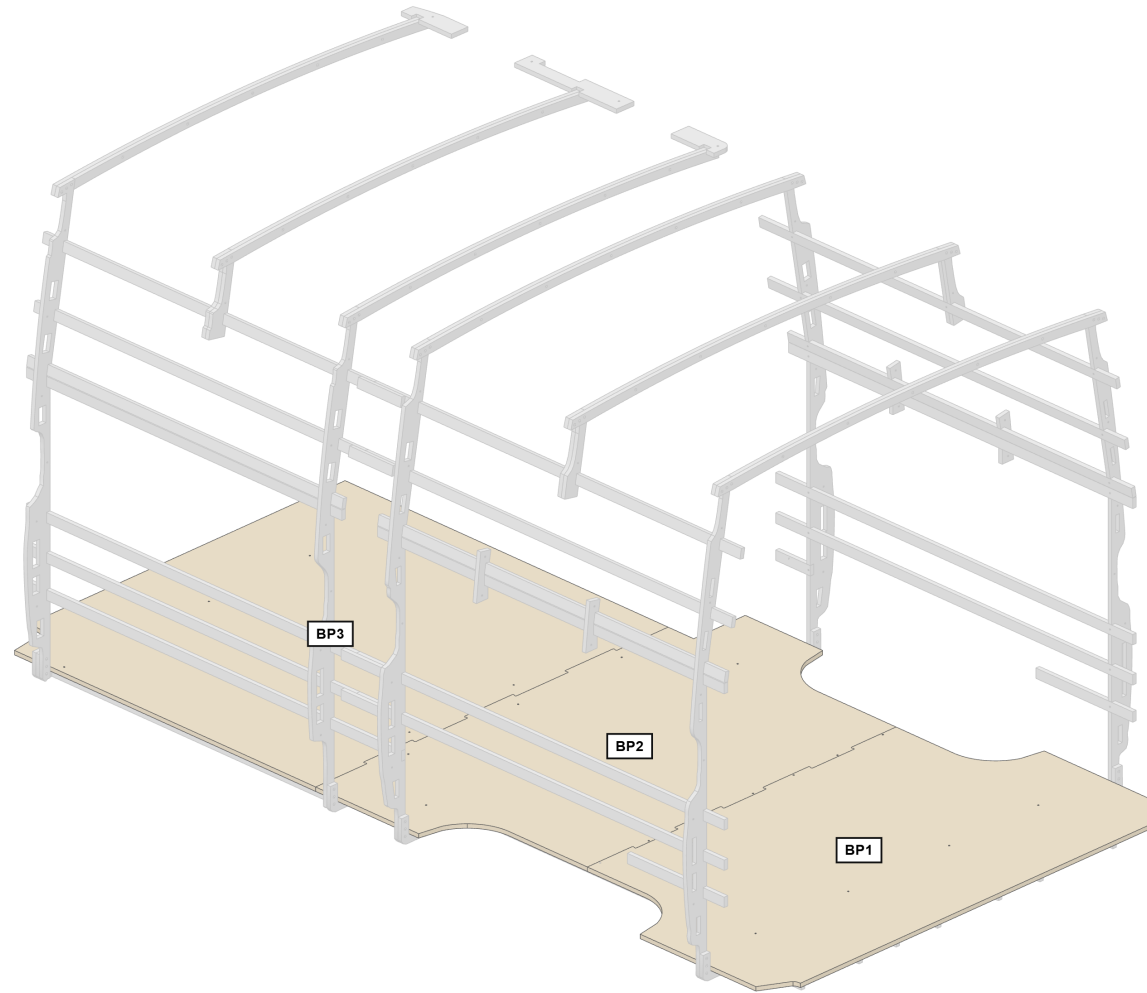


Die Bodenplatte einlegen und auf den Bodenspannen verschrauben: BP1 bis BP3 (vom Heck nach vorn). Die Fräskontur folgt exakt Radkästen und Einstiegen.

Holzschrauben: ca. 25 Positionen

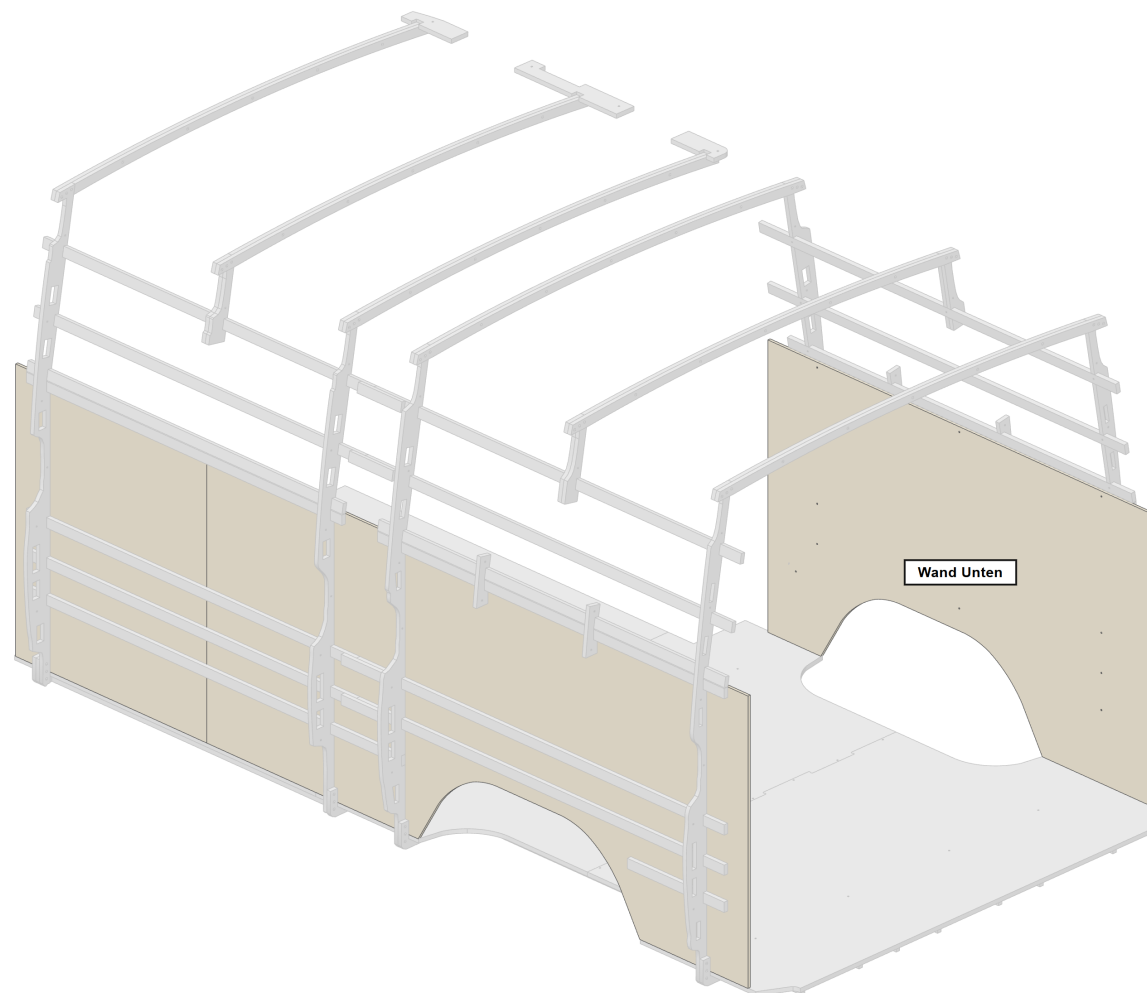


Zuerst nur die unteren Wandplatten montieren – die oberen folgen erst nach der Decke.
Heck liegt immer bei Spant B1, Front Richtung Fahrerhaus. Die Codes stehen auf den Platten.

Holzschrauben Wand gesamt: ca. 61 Positionen

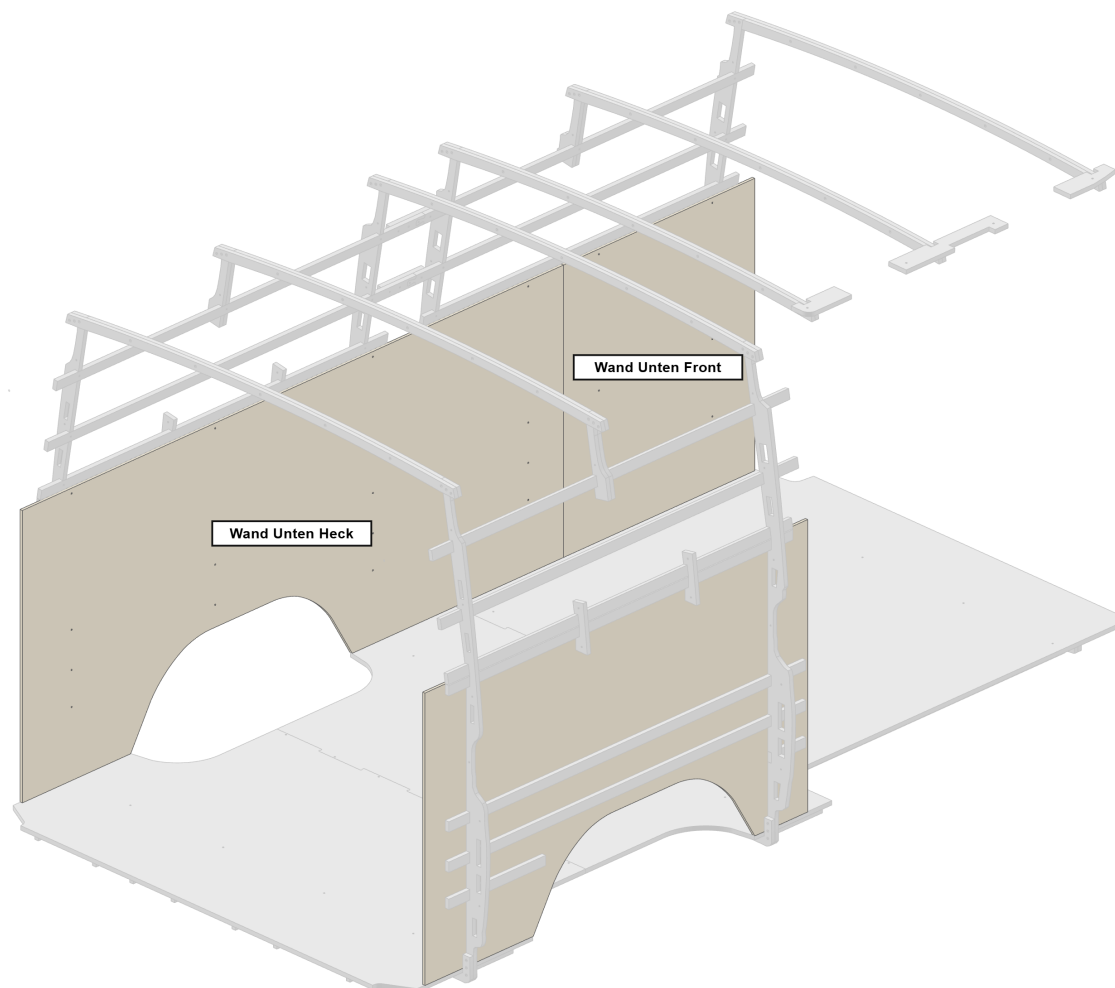


Derselbe Schritt von der anderen Fahrzeugseite gesehen. Die Aufteilung ist spiegelgleich; die Bezeichnungen (Heck/Front) gelten je Seite.

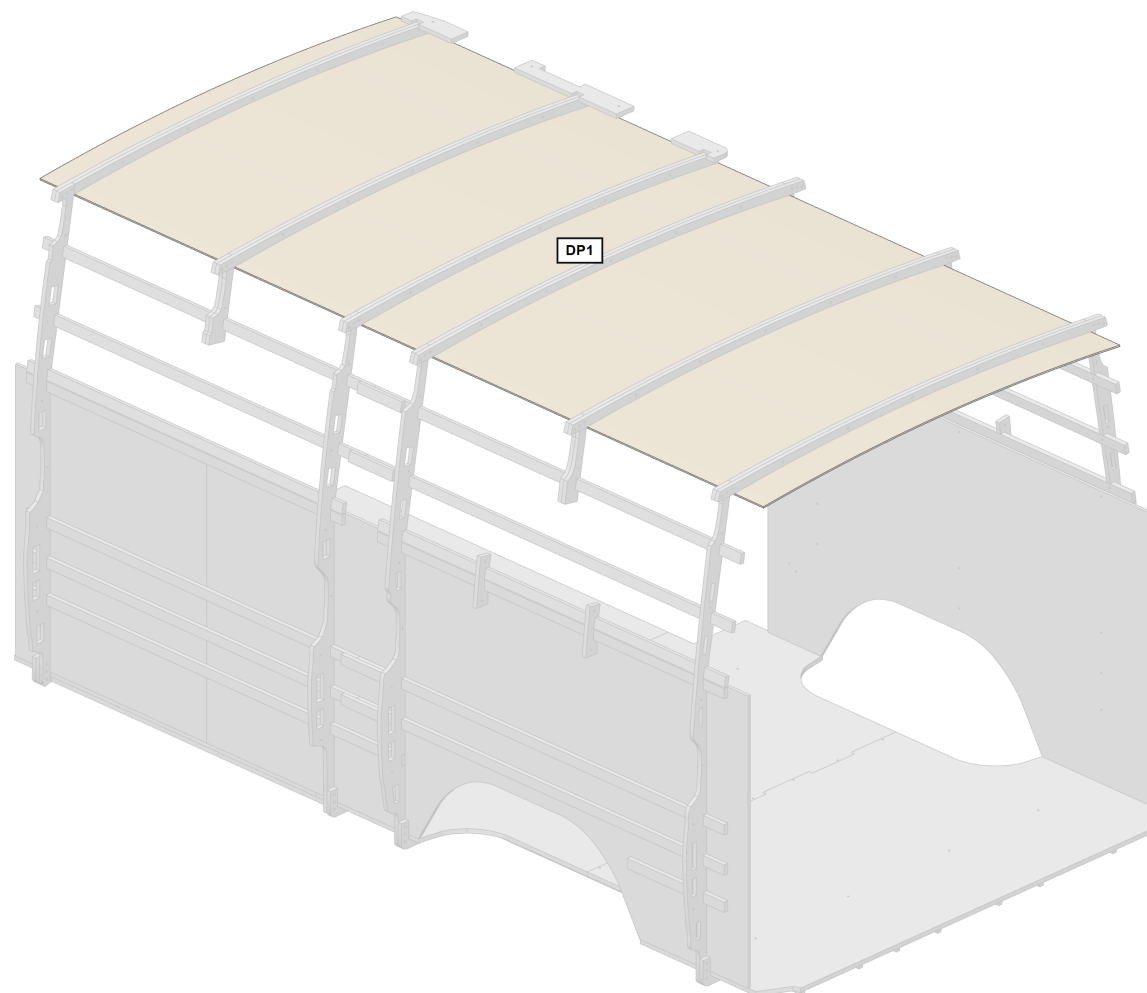


Die Decke von hinten nach vorn an den Deckenspanten verschrauben. Durch die vorgebohrten Löcher in der Decke möglichst genau mittig in die verleimten Deckenspanten schrauben. Die Deckenplatten dabei vermitteln – links und rechts gleicher Abstand zu den Spantenrahmen. Die oberen Wandplatten klemmen die Decke anschließend zusätzlich.

Mittig in die Deckenspanten schrauben

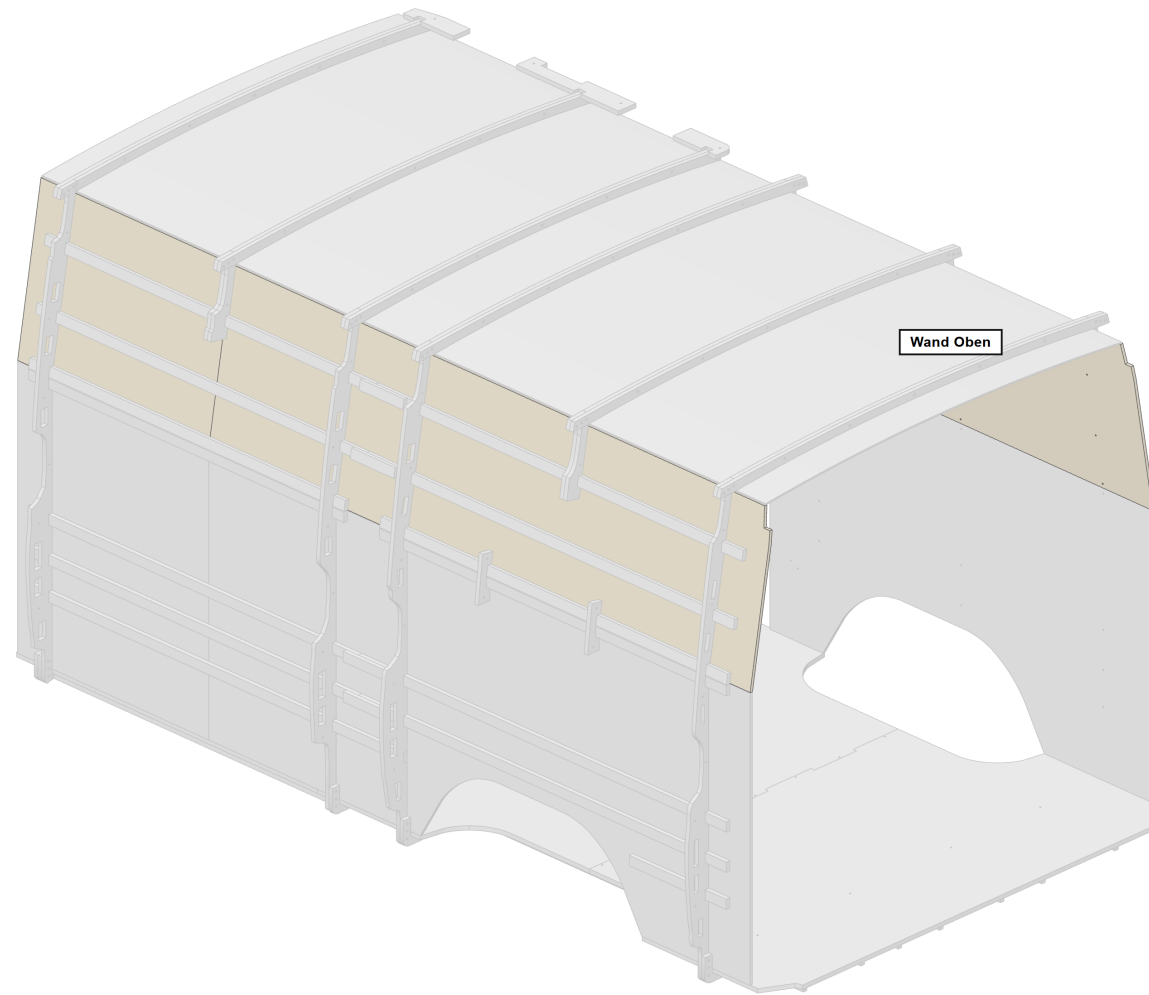


Zum Schluss die oberen Wandplatten montieren – sie klemmen die Decke zusätzlich nach oben und schließen die Wandfläche.

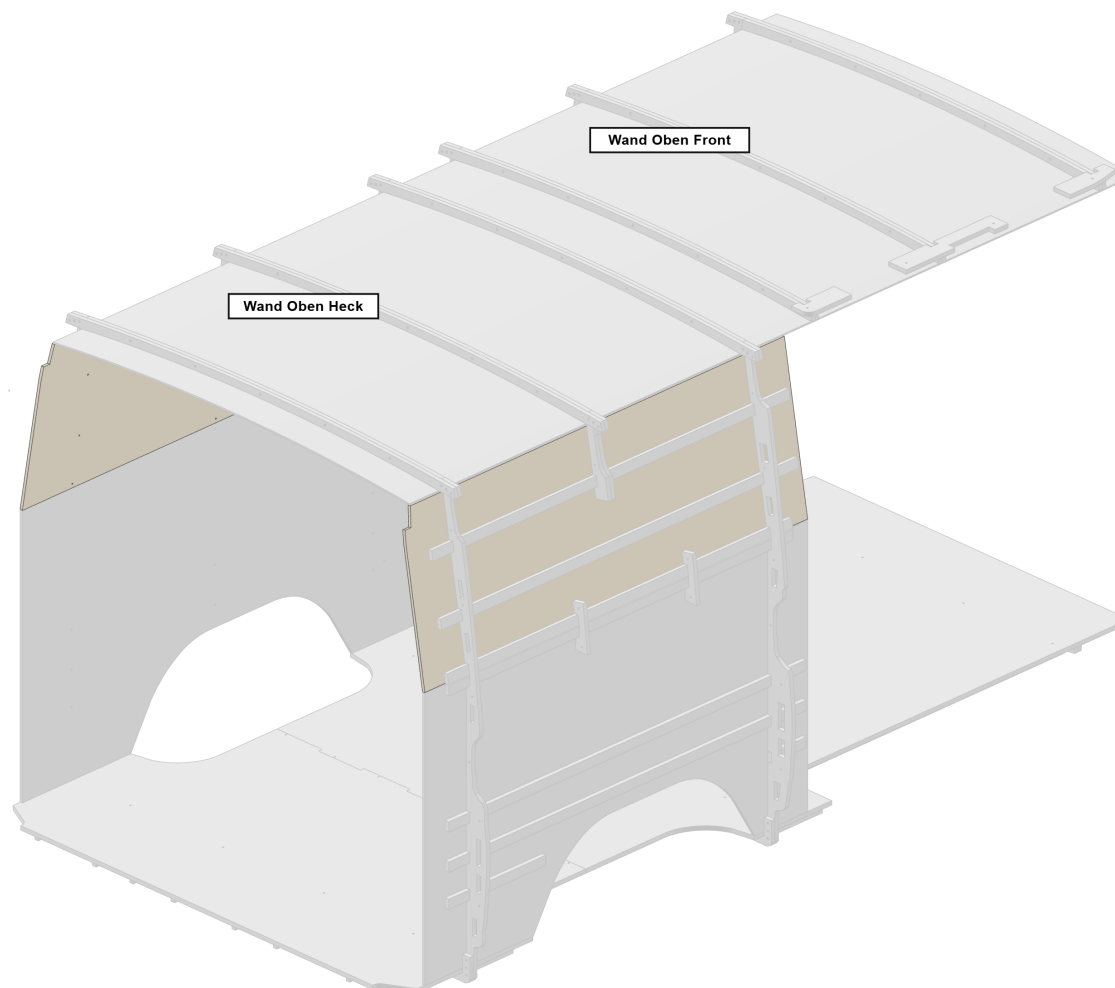

Derselbe Schritt von der anderen Fahrzeugseite gesehen. Nach diesem Schritt ist der Grundausbau komplett.

FERTIG!

JULI VANSYSTEM

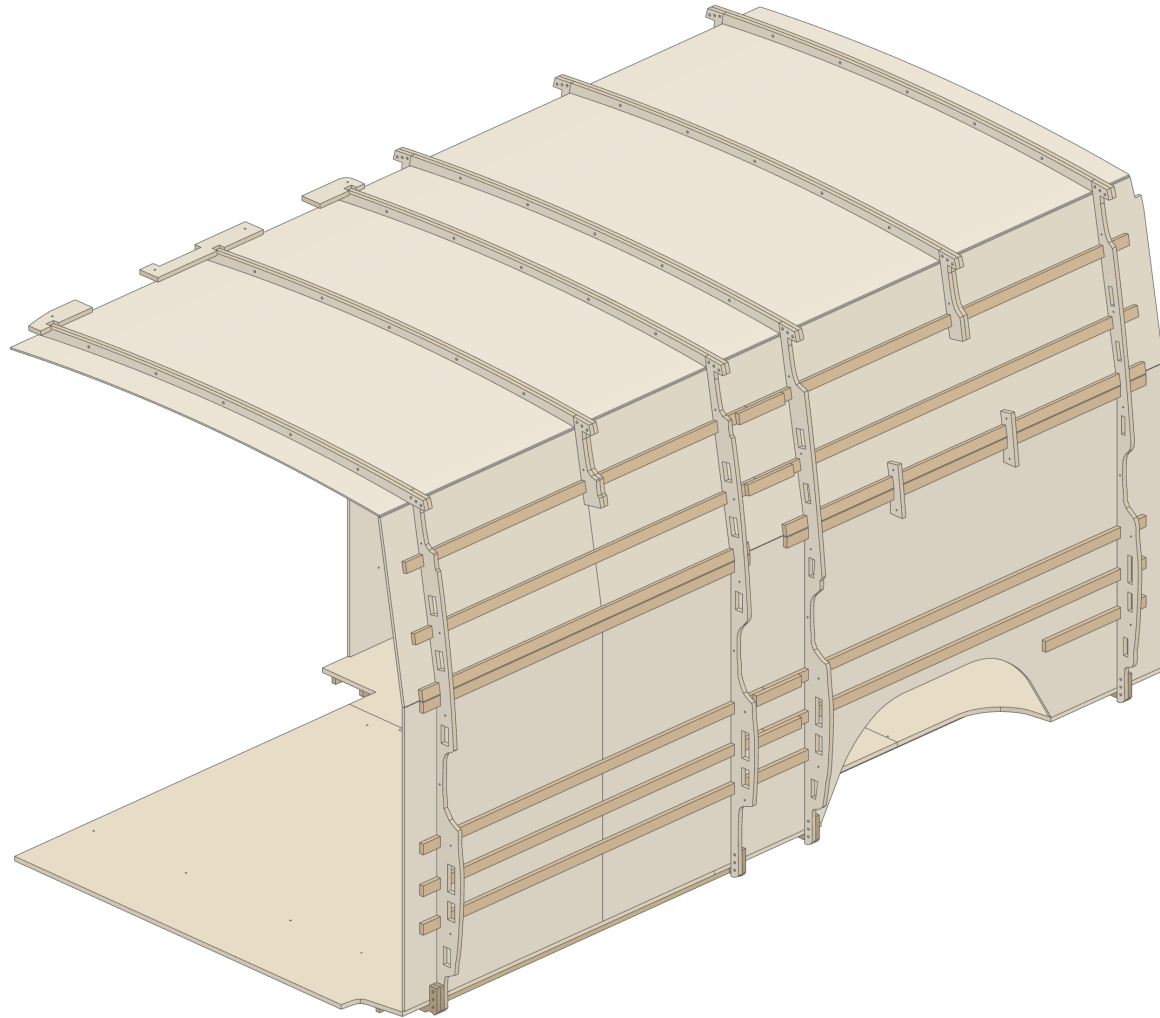

DEIN GRUNDAUSBAU STEHT.

Jetzt geht's weiter mit deinen Möbelmodulen – alle Sets & der 3D-Konfigurator auf juli-vansystem.com