




JULI VANSYSTEM

MONTAGEANLEITUNG · MÖBELMODUL

QUERBETT 140

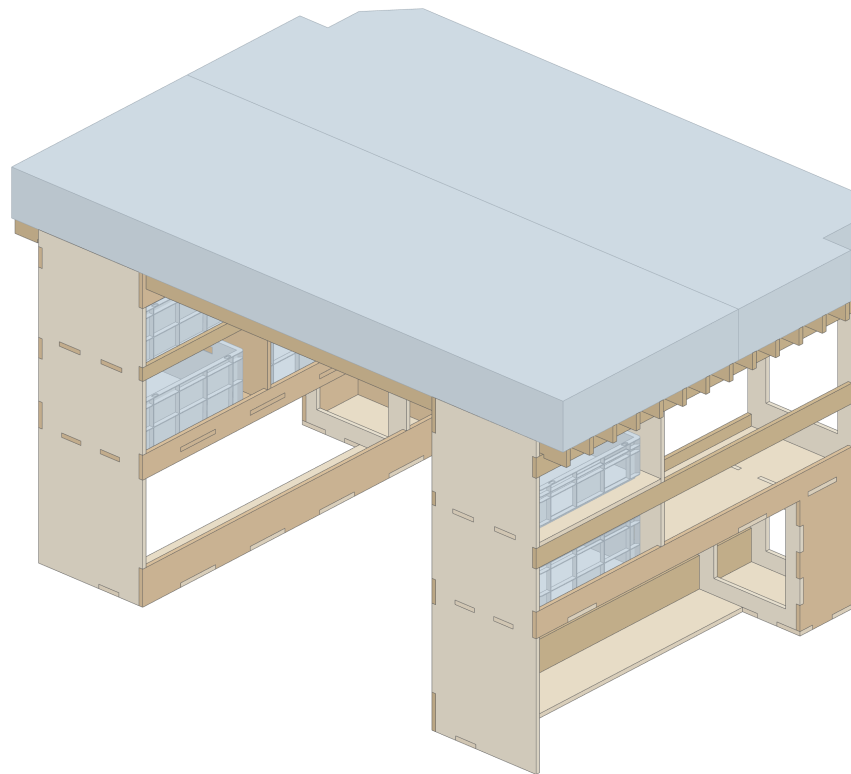

140

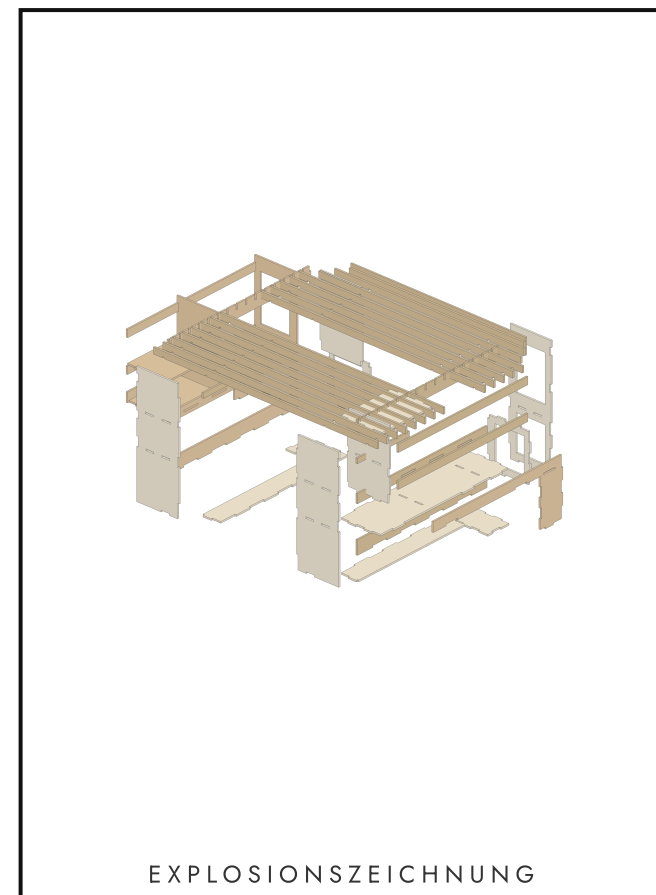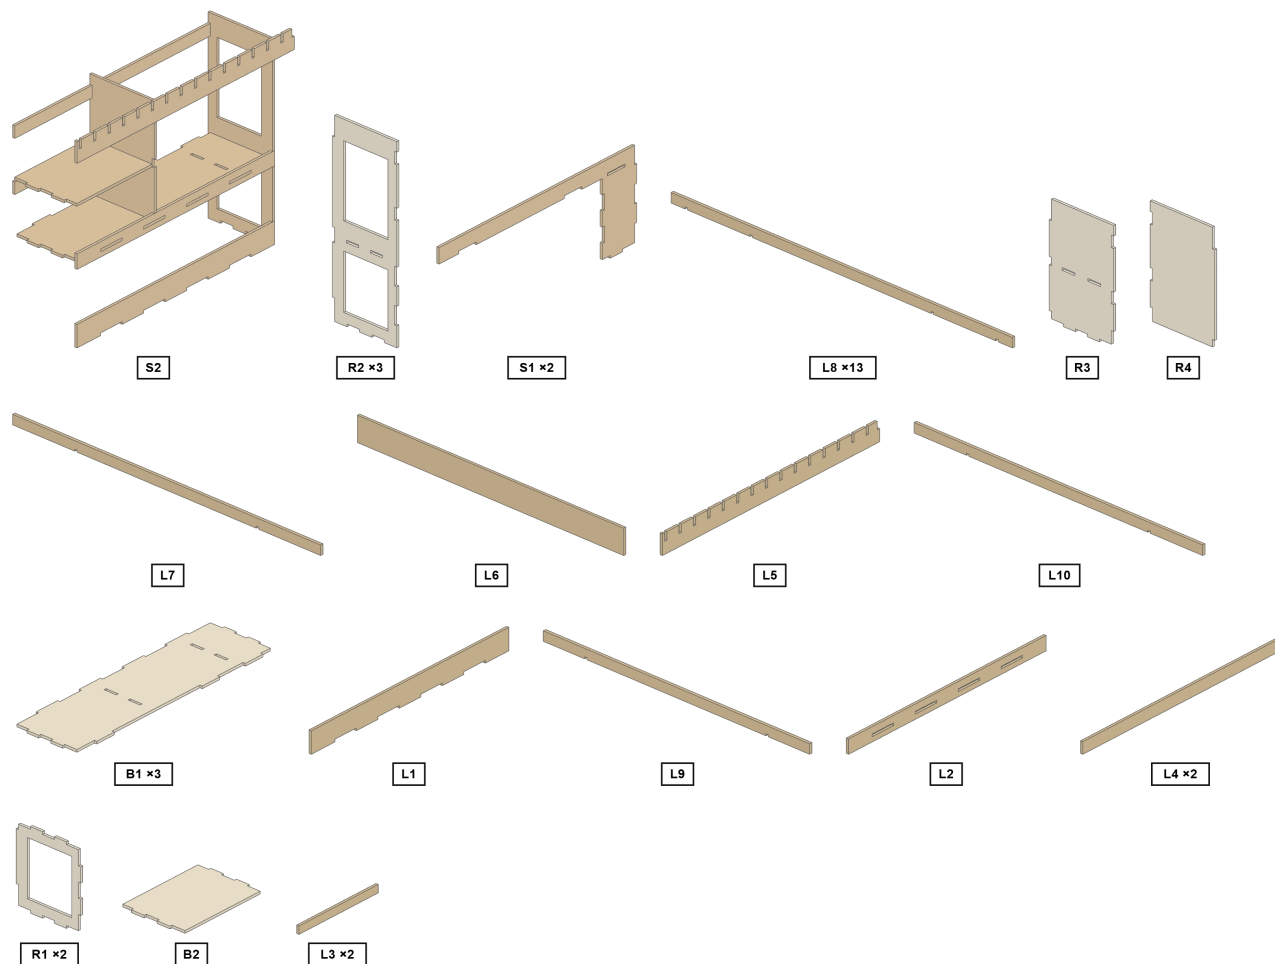

41

TEILE GESAMT

38


KORPUSTEILE

0


FRONTEN / SCHUBKÄSTEN

—


EVERLOCK-VERBINDER

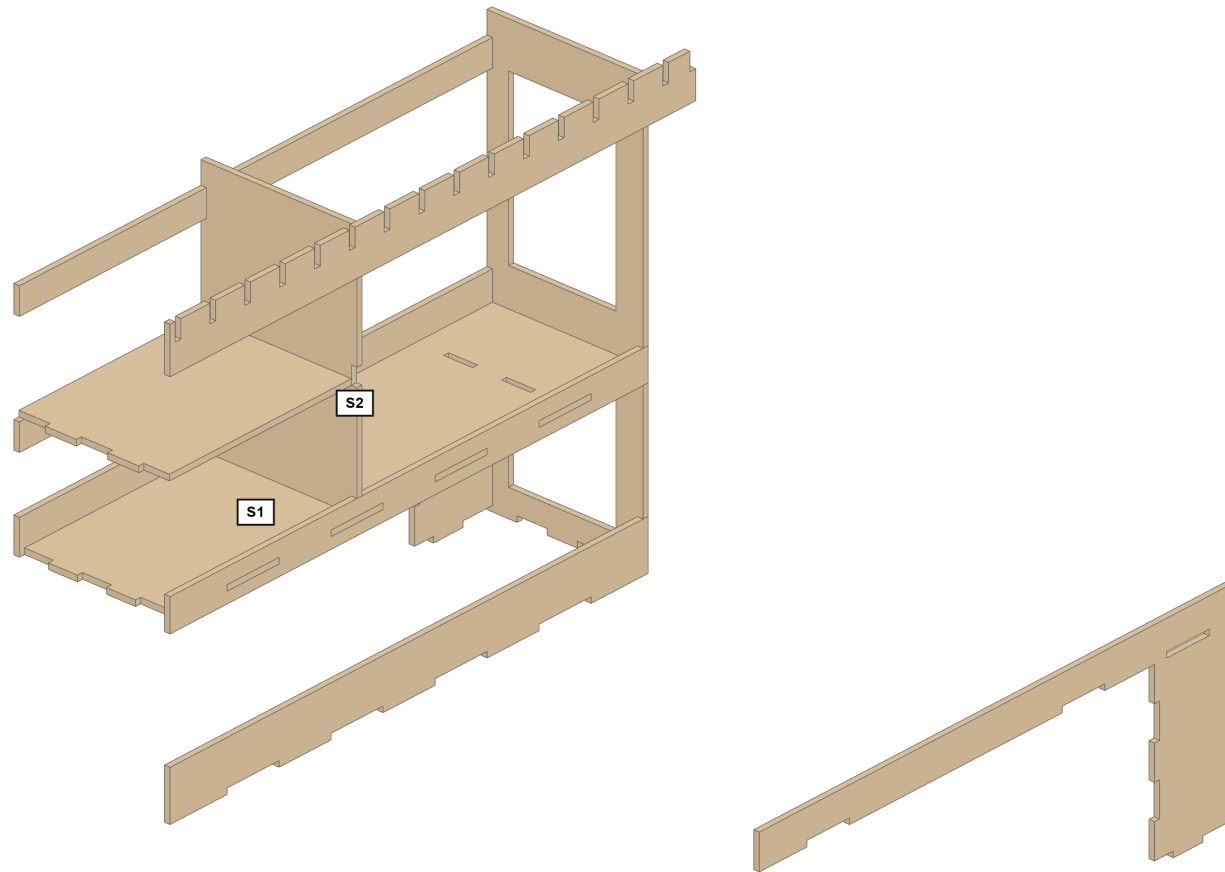


Seitenwände (S1 bis S2) zum Korpus verschrauben – gleiche Codes = gleiche Teile, die Lage ergibt sich aus den vorgebohrten Löchern. Auf rechtwinklige Ausrichtung achten, bevor alle Schrauben festgezogen werden.

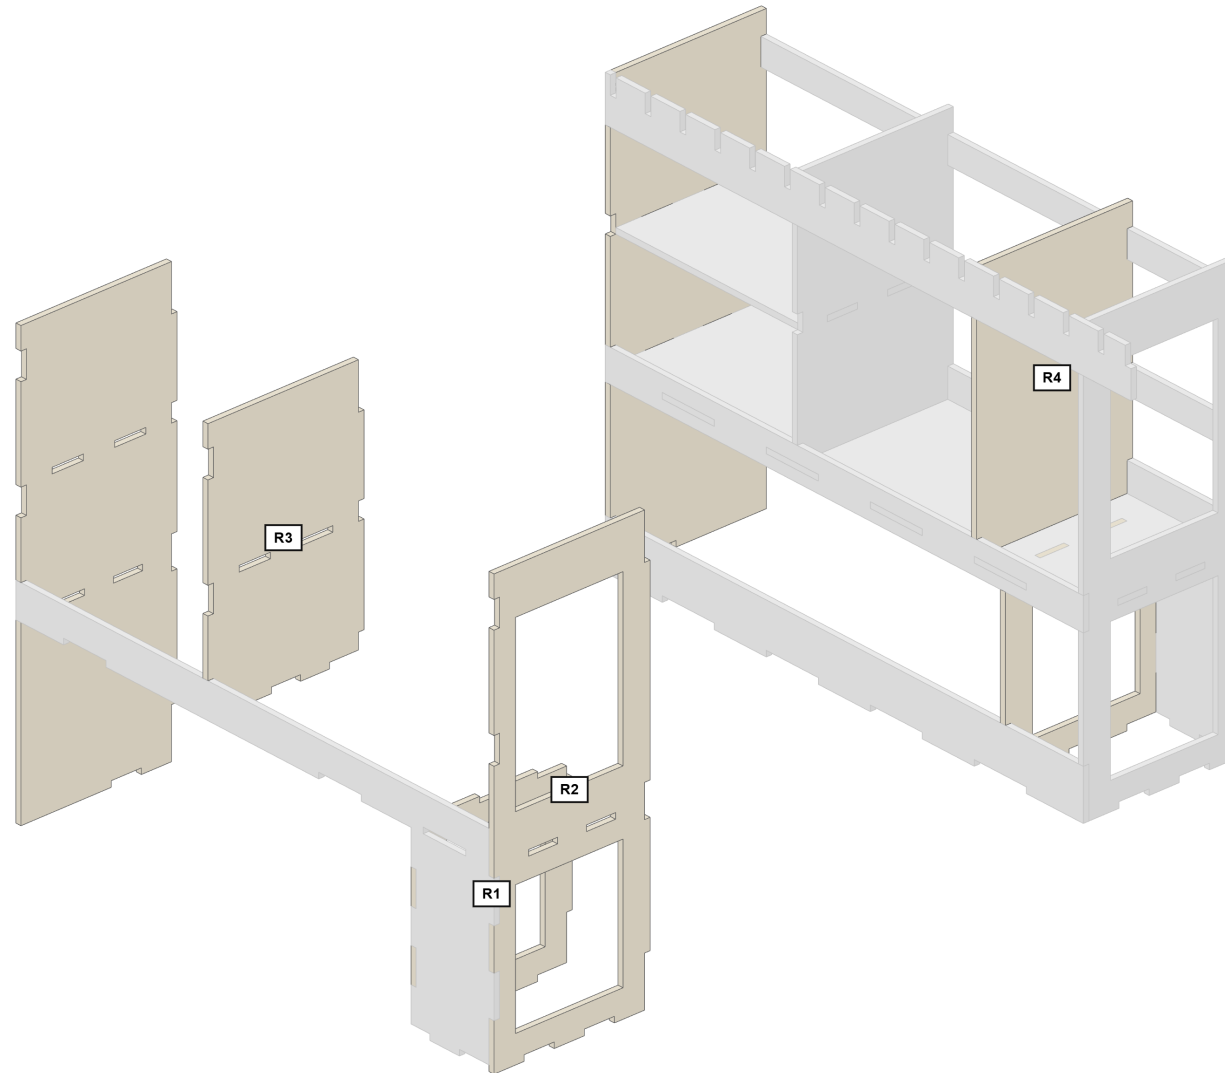


Die Stützwände (R1 bis R4) einsetzen und verschrauben – sie tragen die Liegefläche und unterteilen den Stauraum. Codes wie auf den Teilen.

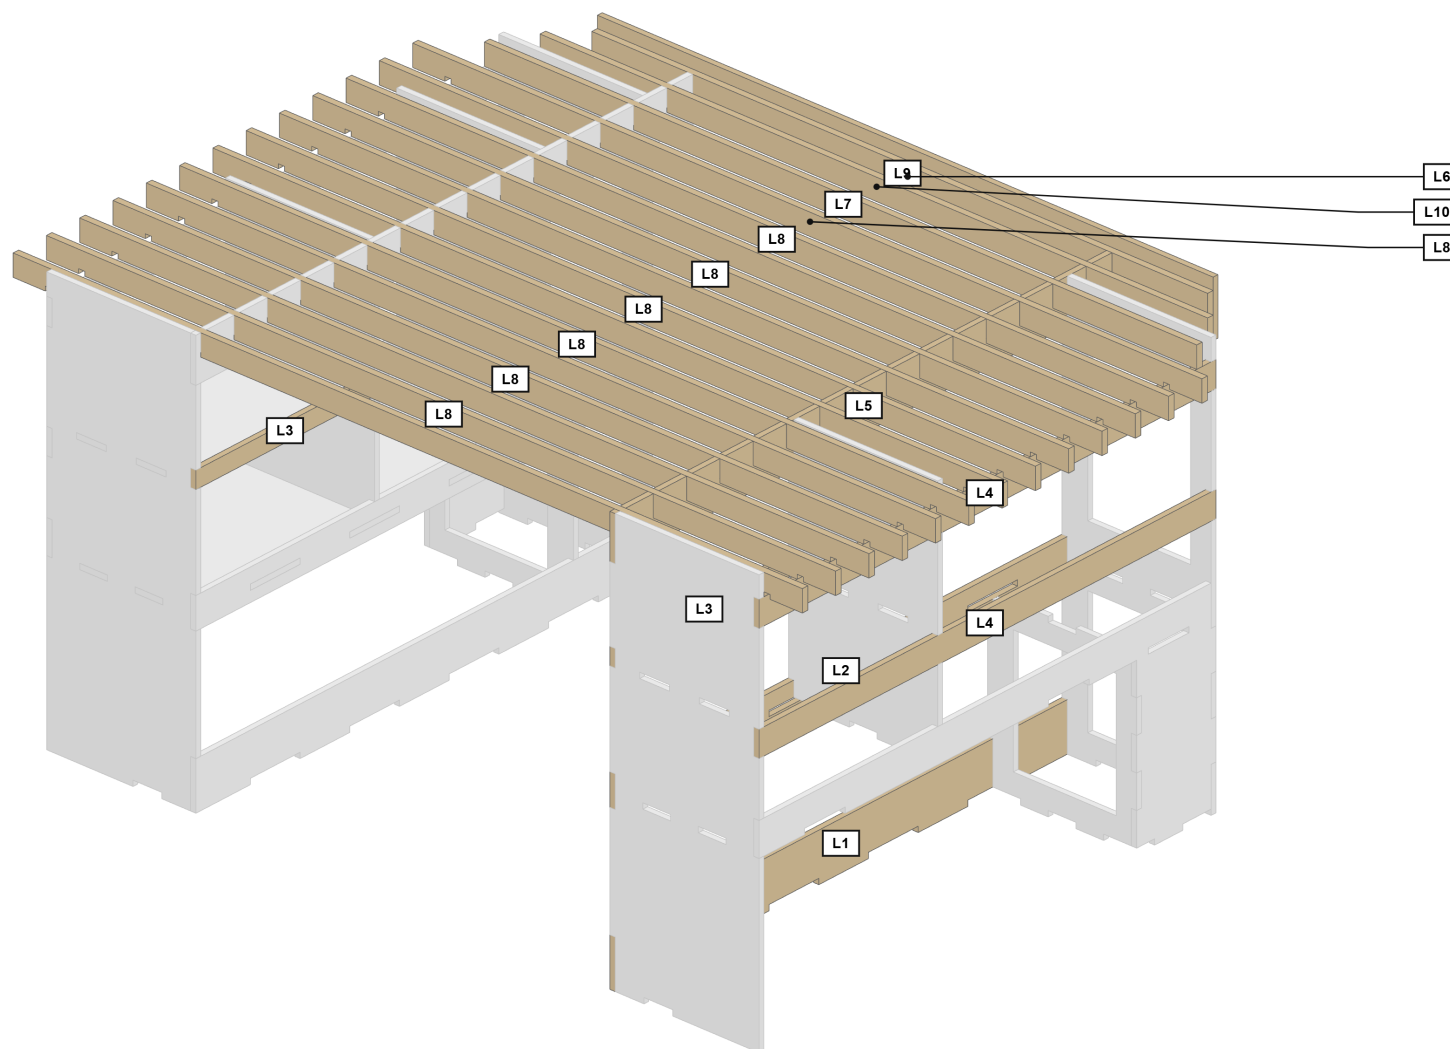

Die Latten (L1 bis L10) einsetzen und verschrauben – gleiche Codes = gleiche Teile. Sie versteifen den Bettkasten und tragen die Liegefläche.

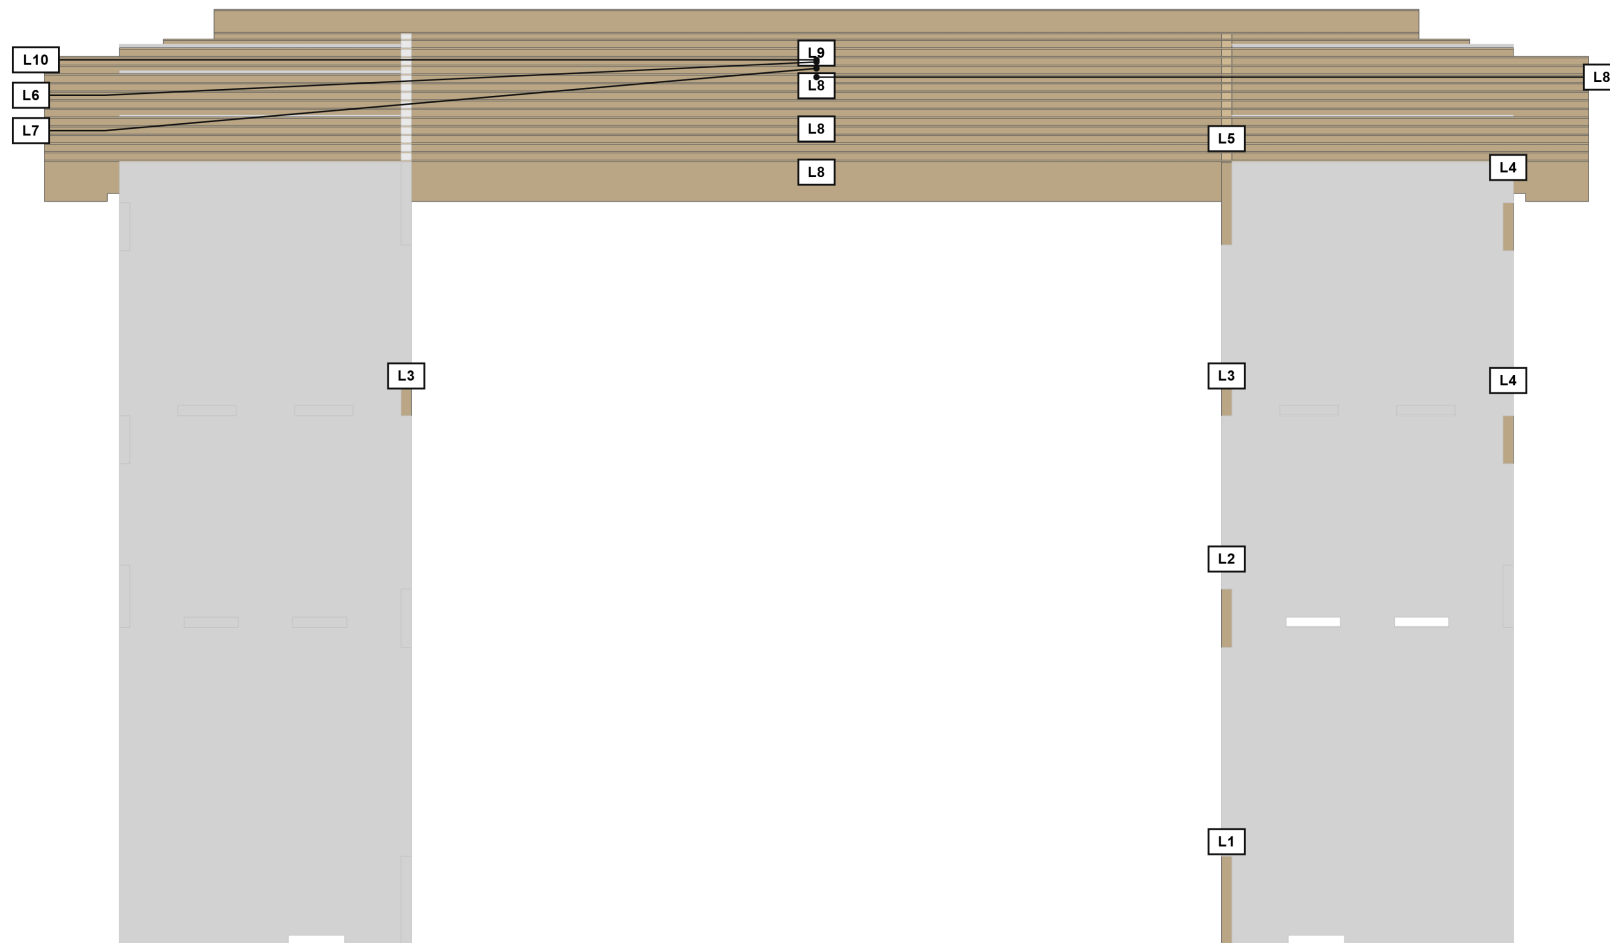


Kontrollansicht von vorn: die Lage aller Latten im Bettkasten.

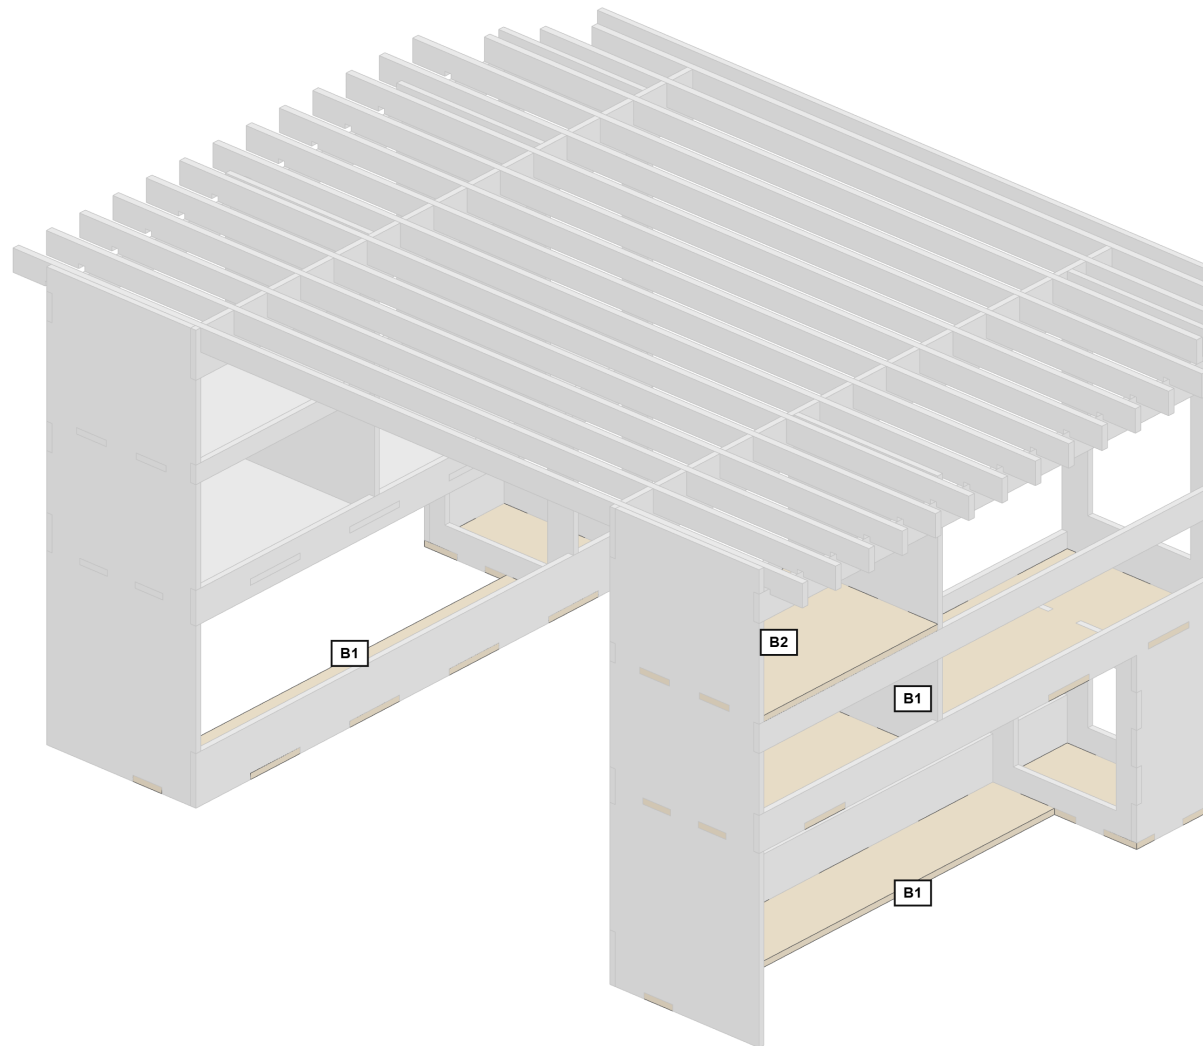

Die Böden (B1 bis B2) einlegen und verschrauben.

FERTIG!

JULI VANSYSTEM

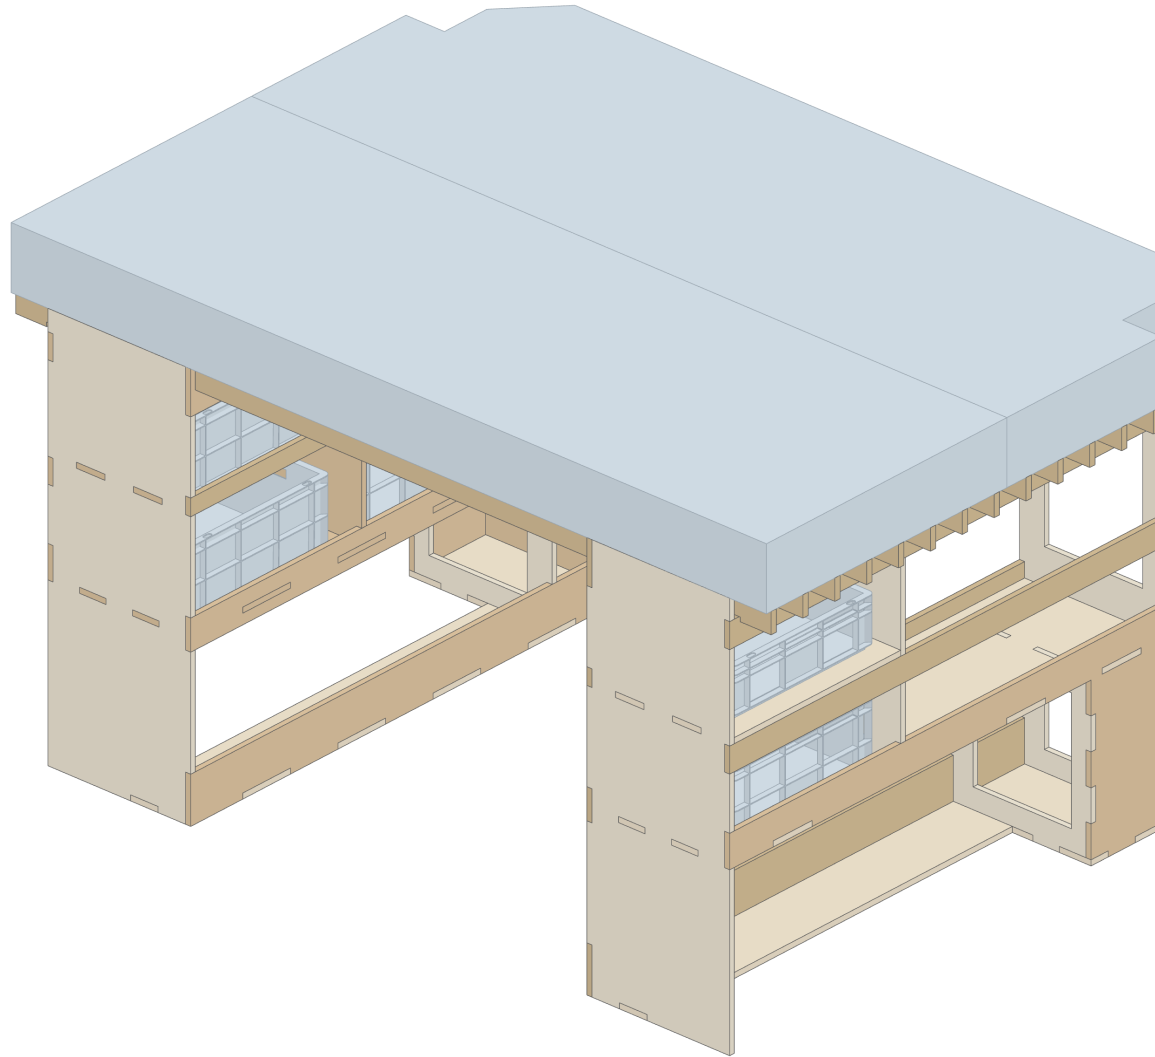

DEIN MÖBELMODUL STEHT.

Befestigung im Fahrzeug: mit den Everlock-Verbindern am Grundausbau einhängen und verriegeln – alle Sets & der 3D-Konfigurator auf juli-vansystem.com